


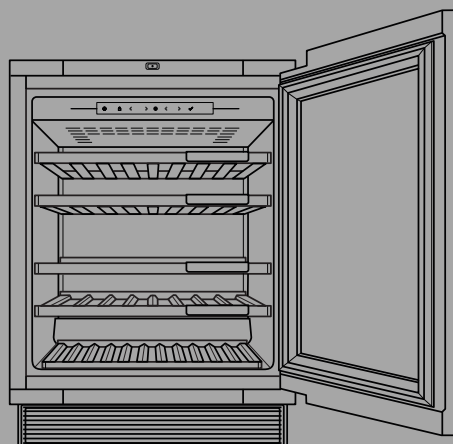

KÄYTTÖOHJEET

VIINIKAAPPI

FI

WCN15842G

Sisällys

Johdanto	3	Ensimmäinen käynnistys	23
Tervetuloa kasvavaan		Lämpötila-asetus	24
ASKO-perheeseemme!	3	Laitteen näytön valmiustila	24
Turvallisuusohjeet	4	Näppäinlukitustila	24
Lasten ja haavoittuvaisten ihmisten		Lukitusasetukset	25
turvallisuus	4	Hälytykset	25
Yleinen turvallisuus	5	ASETUSVALIKKO	28
Asennus	6	Wi-Fi-toiminto	43
Sähköliitäntä	6	Ohjelmistopäivitys	44
Käyttö	7	Aktiivivihiilisuodattimen laskuri ja ilmoitus	45
Hoito ja puhdistus	8	Sapattitila	45
Hävittäminen	8	ECO-tila	45
Asennus ja liitäntä	9	Huolto	46
Paikan valinta	9	Laitteen sulatus	46
Laitteen asentaminen	9	Laitteen puhdistaminen	46
Laitteen kytkeminen	11	Oven avautumissuunnan vaihtaminen	47
Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä	12	Laitteen asennus	54
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen		Ongelmien ratkaiseminen	63
kerran	12	Vihjeitä ja vinkkejä	63
Energiansäästöohjeita	12	Virheilmoitukset	64
Viinin säilytys	13	Yleiset ongelmat	66
Viinin säilytysvinkit	13	Muut näyttövaroitukset	67
Pullojen säilyttäminen	14	Ympäristöasiat	69
Laitteen kuvaus	15	Pakkausmateriaalien ja laitteen	
Käyttö	22	hävittäminen	69
Näyttö	22		

Tervetuloa kasvamaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Linkki EU EPREL -tietokantaan

Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi antaa verkkolinkin laitteen rekisteröimiseksi EU EPREL -tietokantaan. Säilytä energiamerkki viitteenä yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Tuotteen suorituskykyyn liittyviä tietoja on mahdollista löytää EU EPREL -tietokannasta linkistä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilvessä ilmoitetun mallinimen ja tuotenumeron avulla. Tarkempia tietoja energiamerkinnästä on annettu osoitteessa www.theenergylabel.eu.

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

VAROITUS!

Varoitus – yleinen vaara

SÄHKÖISKU!

Varoitus – sähköiskun vaara

PALOVAARA!

Varoitus – tulipalon vaara

Turvallisuusohjeet

Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen asennuksen tai käytön aiheuttamista vammoista ja vahingoista. Pidä käyttöohjeet laitteen lähetyksellä myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS!

Jos laite asennetaan yli 1000 metrin korkeuteen merenpinnasta, ilmanpaine aiheuttaa lasin halkeamisen vaaran. Tällöin lasinsirut voivat aiheuttaa vammoja.

Lasten ja haavoittuvaisten ihmisten turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai tiedot, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä.
- Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Koskee vain Euroopan markkinoita

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tiedot, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.
- 3–8-vuotiaat lapset eivät saa täyttää ja tyhjentää laitetta.

Yleinen turvallisuus

- Laitteen valaistus soveltuu ainoastaan tämän laitteen valaisemiseen. Sitä ei ole tarkoitettu kotitalouden huoneen valaisemiseen.
- VAROITUS! Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi seuraaviin:
 - henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - käyttöön maataloilla sekä hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaiden käyttöön;
 - pitopalveluihin ja vastaaviin tarkoituksiin, joissa ei ole jälleenmyyntiä.

VAROITUS!

Pidä laitteen ja sen sijoituspaikan tuuletusaukot vapaina tukoksista.

Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita sulatusta nopeuttavia menetelmiä.

Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.

Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.

Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Käytä vain neutraaleja puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia puhdistustynyjä, liuotteita tai metalliesineitä.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten suihkepulloja, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan valtuutettu huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö.

Vältäaksesi laitteen epävakauden aiheuttavat vaaratilanteet, laite tulee kiinnittää ohjeiden mukaan.

Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Älä asenna tai käytä vahingoittunutta laitetta.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Ole aina varovainen, kun siirrät laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojahansikkaita.
- Varmista, että ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Näin öljyllä on aikaa virrata takaisin kompressoriin.
- Älä asenna laitetta lämpöpattereiden, liedon, uunin tai keittotason lähelle.
- Älä asenna laitetta paikkaan, johon aurinko pääsee paistamaan suoraan.
- Älä asenna laitetta liian kosteaan tai kylmään paikkaan, kuten lisärakennukseen, autotalliin tai kellariin.

SÄHKÖISKU!

VAROITUS! Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, ettei virtajohto jää sen alle tai vahingoitu.

Sähköliitäntä

SÄHKÖISKU!

VAROITUS! Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Tämä laite on maadoitettava.
- Kaikki sähköliitännät tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
- Varmista, että laitteen tehokilven tiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- Käytä aina oikein asennettua maadoitettua pistorasiaa.
- Älä käytä pistorasian jakajia tai jatkojohtoja.

- Varmista, että sähköosat (esim. virtapistoke, virtajohto, kompressori) eivät vahingoitu. Ota yhteyttä huoltoon tai sähköasentajaan, jos sähköisiä komponentteja tarvitsee vaihtaa.
- Virtajohto on sijoitettava virtapistokkeen tason alapuolelle.
- Kytke virtapistoke pistorasiaan vasta asennuksen loppuksi. Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen.
- Kun irrotat laitteen verkkovirrasta, älä vedä virtajohdosta. Vedä aina virtapistokkeesta.

VAROITUS!

Älä sijoita siirrettäviä monipistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen taakse

Käyttö

VAROITUS!

Vammojen, palovammojen, sähköiskun tai tulipalon vaara.

- Älä muuta tämän laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) laitteeseen ellei valmistaja ole erikseen ilmoittanut niiden olevan yhteensopivia.
- Varo, ettet vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää. Se sisältää isobuteenia (R600a), joka on erittäin ympäristöystävällinen maakaasu. Tämä kaasu on tulenarkaa.
- Jos jäähdytysaineen kiertojärjestelmä vahingoittuu, varmista, että huoneessa ei ole avotulta tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa syttymisen. Tuuleta huone.
- Älä anna kuumien esineiden joutua kosketuksiin laitteen muoviosien kanssa.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta tulenarkoja tuotteita tai esineitä, joihin on imeytynyt tulenarkoja tuotteita, laitteen sisään, lähelle tai päälle.

- Älä kosketa kompressoria tai kondensaattoria. Ne ovat kuumia.

Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Vamman tai laitteen vahingoittumisen vaara.

- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Tämän laitteen jäähdytysyksikössä on hiilivetyjä. Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa yksikön huollon ja uudelleen täyttämisen.


Hävittäminen

VAROITUS!

Vamman tai tukehtumisen vaara

- Irrota laite verkkovirrasta.
- Katkaise virtajohto ja hävitä se.
- Poista ovi, etteivät lapset tai lemmikit voi jäädä laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysaine ja eritysmateriaalit ovat turvallisia otsonikerrokselle.
- Eristysvaakto sisältää tulenarkaa kaasua. Tietoja laitteen asianmukaisesta hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta.
- Älä vahingoita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jäähdytysyksikön osaa.

Paikan valinta

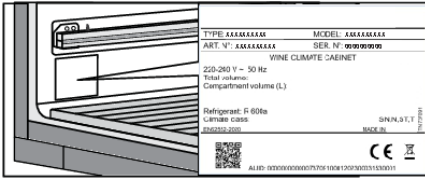

Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun huoneeseen. Laitteen ympäristön sallittu lämpötila-alue määräytyy tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaan.

 VAROITUS!

Älä asenna laitetta huoneeseen, jonka lämpötila voi olla alle 5 °C. Laite ei ehkä toimi oikein tai siihen saattaa tulla vikaa!

Kuvaus	Indeksi	Ympäristön lämpötila-alue °C	Suhteellinen kosteus
Laajennettu lauhkea	SN	+10 – +32	≤75%
Lauhkea	N	+16 – +32	
Subtrooppinen	ST	+16 – +38	
Trooppinen	T	+16 – +43	

- Laitteen ulkopinnoille voi ilmestyä kondenssivesipisaroita ympäristöissä, joissa ilmankosteus on korkea.

VAROITUS!

Sijoita laite huoneeseen, jossa on riittävästi ilmaa. Jokaista 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ ilmaa. Kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisällä olevassa arvokilvessä.

VAROITUS!

Älä sijoita laitetta huoneeseen, jonka lämpötila voi laskea alle 5 °C:hen. Laite ei ehkä toimi oikein tällaisessa ympäristössä tai se voi vikaantua.

Laitteen asentaminen



Laitteen turvallisen asennuksen ja oikean toiminnan varmistamiseksi on tärkeää sijoittaa se pinnalle, jonka kantavuus on riittävä. Ota tarvittaessa yhteyttä arkkitehtiin/rakennussuunnittelijaan. Pinnan tulisi olla tasainen ja huoneen lattian suuntainen.

Kun laite asetettu halutulle pinnalle, se on tärinän vähentämiseksi asennettava niin, että sen jalat ovat täysin samalla tasolla.

- Sijoita laite vähintään 50 mm:n etäisyydelle sähkö- tai kaasuliedestä ja vähintään 300 mm:n etäisyydelle lämmönlähteestä (esim. lämmitin tai lämpöpatteri). Jos nämä etäisyydet eivät ole mahdollisia, asenna eristyslevy.

Asennus ja liitäntä

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
- Keittiökalusteen, johon integroitava laite on tarkoitus asentaa, alaosassa on oltava vähintään 400 cm² vapaata tilaa riittävän ilmankierron takaamiseksi. Ilmanvaihtauukkoja ei saa missään tapauksessa peittää.

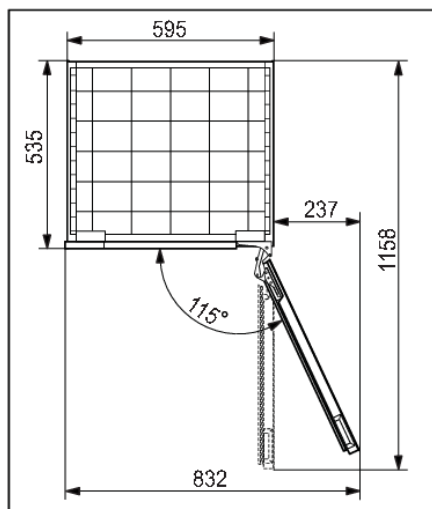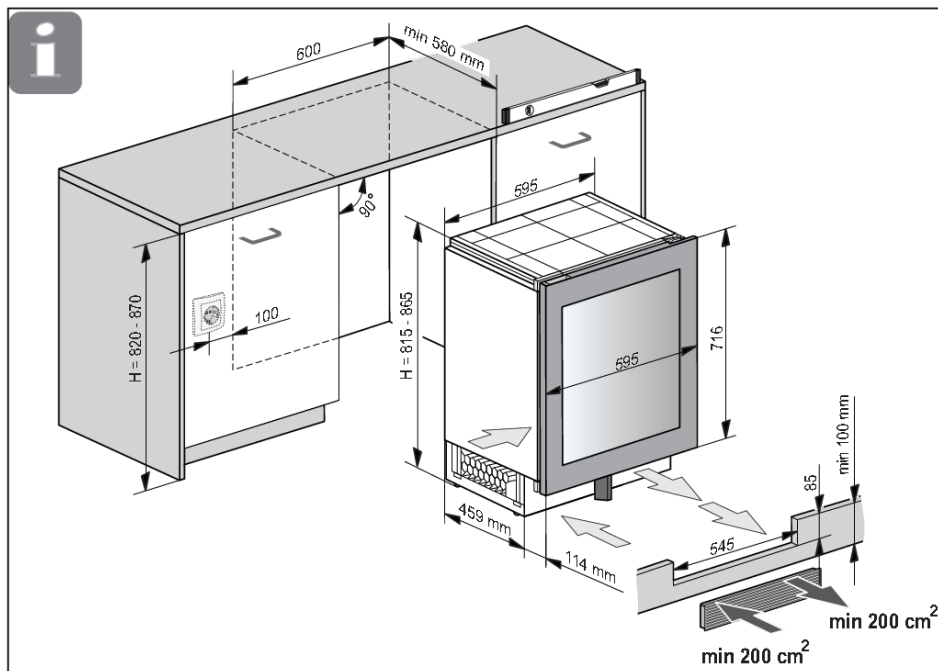

- Kun laite on asennettu, sen pistokkeen on aina oltava saavutettavissa!

Laitteen kytkeminen

- Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan. Pistorasian on oltava maadoitettu. Laitteen vaatima nimellisjännite ja taajuus on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä/-tarrassa perustietojen kanssa.
- Laite on kytkettävä verkkovirtaan ja maadoitettava voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Laite kestää pieniä verkkovirran vaihteluita, enintään 6 % yli tai alle.

VAROITUS!

Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta virtakytkimellä (ON/OFF-toiminto) ja irrota se pistorasiasta. Tyhjennä ja puhdista laite ja jätä sen ovi raolleen.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran

Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet lukenut huolellisesti laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, liitän ohjeet sen mukaan.

Tutki laite vaurioiden ja/tai virheiden varalta. Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta ostit sen.

Anna laitteen seisoa pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Tämä vähentää mahdollisia toimintahäiriöitä, jotka johtuvat kuljetuksen vaikutuksista jäähdytysyksikköön.

Ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran, sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat varusteet on puhdistettava haalealla vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.

Puhdista puuosat kostealla liinalla. Varmista, että puu ei ole liian märkää, ja anna osien kuivua täysin ennen niiden palauttamista laitteeseen.

Energiansäästöohjeita

- Asenna laite käyttöohjeiden mukaisesti.
- Suosittelemme, että ECO-tila on käytössä jatkuvasti.
- Älä avaa ovea useammin kuin on tarpeellista.
- Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja.
- Vaihda mahdollisimman pian vaurioitunut ovitiiviste tai tiiviste, joka ei enää tarjoa täydellistä tiivistystä.
- Kun asetat pulloja hyllyille, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä (noudata käyttöohjeen suosituksia äläkä aseta hyllyille suositeltua tai ilmoitettua määrää enempää pulloja).
- Virransyöttövian sattuessa pidä laitteen ovi suljettuna niin kauan kuin mahdollista laitteen sisälämpötilan ylläpitämiseksi.

Viinin säilytysvinkit

Luonnolliset viinikellarit ovat ihanteellinen paikka säilyttää viiniä niukan valon, rakenteiden vakauden ja erityisen ilmaston vuoksi. Viinin lämpötila määrittää sen maun ja vaikuttaa nautintoon. Viinin vanhentaminen riippuu ympäristöolosuhteista, joissa viiniä varastoidaan. Viinikaappi tarjoaa erinomaiset olosuhteet viinin varastointiin pitämällä lämpötilan tasaisen optimaalisena, ilmankosteuden oikeana ja ilman hajuttomana. Se tarjoaa myös ympäristön, jossa ei ole haitallista värinää, joka voi myös vaikuttaa vanhenemisprosessiin. Koska jokaisella viinityypillä on oma optimaalinen vanhentamisaika ja -ilmasto, pullon paras avausajankohta kannattaa tarkistaa viininvalmistajalta.

Useimmat viininystävät tietävät, että valkoviini ja samppanja tarjoillaan jäädytettynä ja punaviini huoneenlämpöisenä. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, että viiniammattilaisille ”huoneenlämpö” tarkoittaa viinikellareiden lämpötilaa Bordeaux'n alueella Ranskassa, eli noin 13 °C-astetta. Hyvä viinikaappi pitää kaikki viinisi täydellisessä tarjoilulämpötilassa, mikä vähentää arvailua – ja joskus myös mahdollisia päänsärkyjä.

On erittäin tärkeää säilyttää viinikaapin lämpötila tasaisena. Sähkökatkon sattua pidä laitteen ovi kiinni mahdollisimman pitkään laitteen sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Lämpötilan asteittainen nousu ei vaikuta haitallisesti viiniin.

Ilmankosteuden tulee olla 50–80 %. Liian alhainen kosteus johtaa korkkien kuivumiseen. Liian korkea kosteus voi puolestaan aiheuttaa homehtumista. ASKO Wine Climate Cabinet -viinikaappi huolehtii hyvästä ilmanvaihdosta ja pitää ilman puhtaana, mikä ehkäisee etikettien ja korkkien vioittumista säilytyksen aikana.

Viinikaapin kosteustasot ovat erityisen tärkeitä viinin pitkäaikaisvarastoinnissa ja kypsymisessä. Suositeltu lämpötila viinin kypsytämiseksi on 11 °C – 13 °C. Tätä tarkoitusta varten viinikaappi säilyttää optimaaliset kypsymisolosuhteet ja ilmoittaa käyttäjälle, jos olosuhteet poikkeavat niistä. Erittäin korkeat ja matalat lämpötila-asetukset on tarkoitettu pääasiassa viinin tarjoilutarkoituksiin. Viini altistuu näille olosuhteille lyhyemmäksi ajaksi, joten kosteuden ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti viiniin. Suhteellisen kosteuden valvonta on kuitenkin mahdollista lokeron lämpötila-asetuksesta riippumatta.

Suuret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa kosteustasojen poikkeamista halutuista tasoista, ja niiden tasaantuminen voi kestää kauemmin, esimerkiksi noin viikon. Tänä aikana ilmoituksia alueen kosteudesta ei näytetä.

Viinipullot, varsinkin luonnonkorkilla varustetut, on varastoitava vaakatasossa. Tällöin korkki pysyy kosteana ja laajentuneena, eikä viini pääse tuhoisaan kosketukseen ilman kanssa. Lyhytaikainen, muutaman viikon pituinen varastointi kannattaa tehdä kaltevassa asennossa niin, että korkki pysyy kosteana. Jos asento on liian pystysuora, korkki kuivuu. Kierre- ja kruunukorkit eivät ole niin herkkiä asennon suhteen.

Viinikaapissa on aktiivihiilisuo datin, joka estää viiniä saastuttavien hajujen muodostumista. Aktiivihiilisuo datinta kutsutaan myös HEGA-suodattimeksi (High Efficiency Gas Absorption). Se poistaa kaasumolekyylit adsorptioprosessin avulla (mikä ei tarkoita imeytymistä). Adsorption aikana epäpuhtaudet tarttuvat aktiivihiilisuo dattimen ulko-osaan.

Oman ilmastoidun viinikaapin ansiosta voit nauttia korkealaatuisesta viinistä, joka on kuin suoraan viinikellarista kannettu.

Viinin säilytys

Pullojen säilyttäminen

- Pullojen siirtely ja liiallinen tärinä voivat vaikuttaa kielteisesti ikääntymisprosessiin ja siten viinin makuun. Laitteessa on erikoisanturi, joka mittaa jatkuvasti tärinää. Jos tärinää esiintyy liikaa esimerkiksi laitteen ovea suljettaessa, kuuluu hälytysääni ja hälytyskuvake vilkkuu laitteen näytössä.
- Säilytä päivittäiseen käyttöön tarkoitetut pullot hyllyjen etuosassa. Säilytä viinit, joita aiot säilyttää pitkään tai joiden haluat ikääntyvän, kaapin alaosassa.
- Säilytä pullot vaakatasossa niin, että korkit pysyvät kosteina myös sisältäpäin.

TIEDOTE!


Pullojen etiketteihin voi ilmestyä hometta; tämä riippuu etiketissä käytetyn liiman tyypistä. Puhdista pullot ja poista mahdolliset liimajäämät.

TIEDOTE!

Korkkiin voi muodostua valkoista kerrostumaa hapettumisen vuoksi, joka johtuu kosketuksesta ilmaan.

Pyyhi kerrostuma kuivalla liinalla. Kerrostumat eivät vaikuta viinin laatuun.

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <G>.

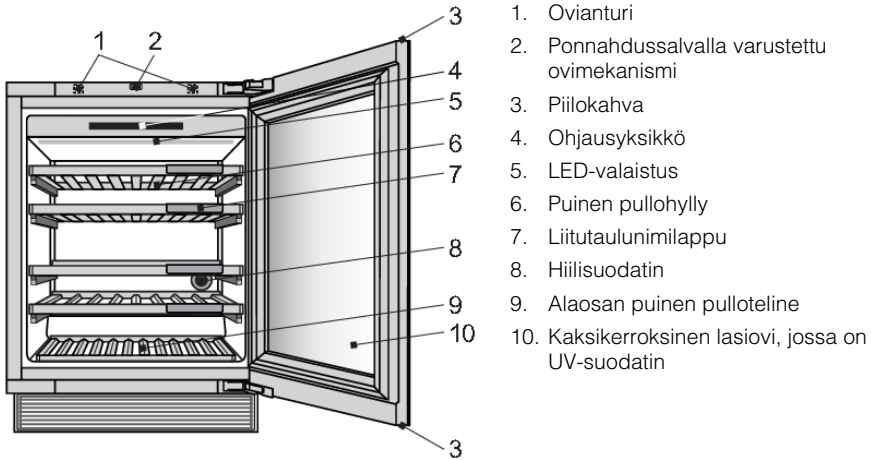

Ovianturi (1)

Kun avaat tai suljet laitteen oven, valaistus muuttuu haluamallasi tavalla. Valoasetukset voidaan määrittää ASETUSVALIKOSSA.

Jos ovi on avoinna 10 minuuttia, havaitaan ovianturin virhe. Tällöin valo sammuu.


Ponnahdussalvalla varustettu ovimekanismi (2)

Mekanismi voidaan kytkeä käyttöön, kun laite on asennettu ja kytketty virtalähteeseen ensimmäistä kertaa.


💡 TIEDOTE!

Älä aseta magneettisia esineitä suoraan laitteen ovianturin (1) lähelle, koska tällöin ovi voi avautua vahingossa. Koska mekanismi on laitteen keskellä, oven avautumissuunnan muuttaminen ei vaikuta sen toimintaan.

Laitteen kuvaus

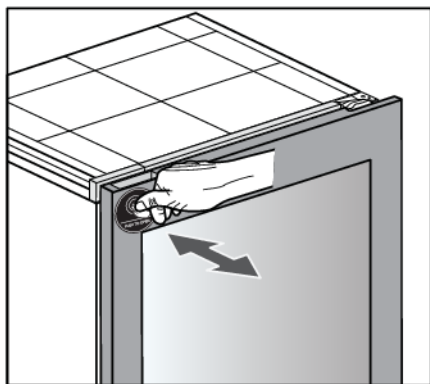


Avaa ovi työntämällä oven vasenta yläkulmaa hieman sisäänpäin ja sitten vapauttamalla ovi.

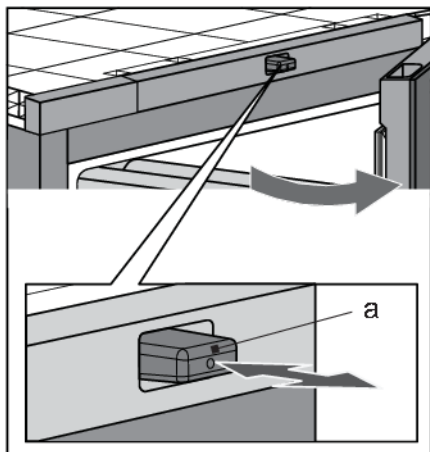

Mekanismin työntötappi (a) liikkuu eteenpäin ja ovi avautuu noin 6 cm. Tämän jälkeen voit avata oven kokonaan. Jos et avaa ovea kokonaan auki, se sulkeutuu automaattisesti. Pehmeä sulkeutumismekanismi sulkee oven varovasti.

💡 TIEDOTE!


Jos ovi sulkeutuu, se voidaan avata uudelleen 2 sekunnin kuluttua.

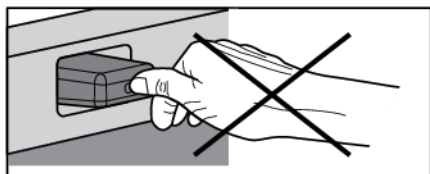

💡 TIEDOTE!

Kun ovi avautuu tai sulkeutuu, älä estä oven kulkua tai paina ovea millään tavalla työntötappia vasten.

Piilokahva (3)

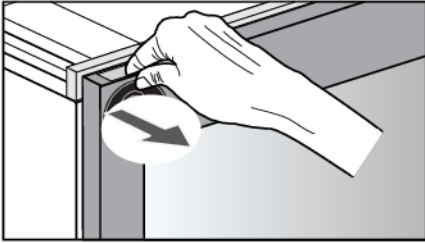

Koska oven ponnahdussalpatoiminto ei toimi sähkökatkon sattuessa, voit avata oven piilokahvan avulla.

Ohjausyksikkö (4)

Voit hallita viinikaapin toimintaa ja määrittää toimintoja haluamallasi tavalla painamalla näyttöyksikössä näkyviä näppäimiä.

LED-valaistus (5)

Laitteen kattoon on asennettu LED-valaistus. LED-valaistuksen ansiosta viini ei altistu UV-säteille ja lämmölle. LED-valaistuksen voimakkuutta, väriä ja aikaväliä voidaan muuttaa ASETUSVALIKOSSA.

Eri tilanteita varten voidaan määrittää ja tallentaa kaksi eri valotilaa: **Taustavalotila** ja **Toimintavalotila**.

Taustavalotila: tarkoituksena on sulautua oleskelutilan ympäristöön. Se kytkeytyy, kun ovi suljetaan (oletusarvo).

Toimintavalotila: tila tarjoaa selkeän näkymän hyllyille. Se kytkeytyy käyttöön, kun ovi avataan (oletusasetus).

Kussakin valotilassa valon voimakkuuden ja lämmön yhdistelmä on erilainen, ja voit muuttaa asetuksia mieltymystesi mukaisesti. Voit muuttaa valon väriä asteikolla 2700-5000 K, ja valon voimakkuudeksi voidaan asettaa 0–99 %.

Tilojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen eri tilanteissa voidaan määrittää ASETUSVALIKOSSA.

Valojen ohjausasetusten prioriteetit

Prioriteetti	
1.	Kytkinvalotoiminto ohittaa kaikki muut valoasetukset, ja se voidaan ottaa käyttöön vain ConnectLife -mobiilisovelluksella.
2.	Yökäyttö
3.	Ovianturi

Puinen pullohylly (6)

Hyllyt sijoitetaan kokonaan ulosvedettävälle teleskooppikiskoille. Niiden ollessa suljettuina hyllyt pysyvät paikoillaan. Hyllyn sulkemismekanismin pidätysvoima estää hyllyn työntymisen ulospäin tahattomasti, ja ulosvetotoiminnon ansiosta pulloja on helppo käsitellä.


Laitteen kuvaus

💡 TIEDOTE!


Ole varovainen vetäessäsi puuhyilyjä ulos. Vedä puuhyilyt varovasti ulos ja työnnä ne takaisin paikalleen, etteivät viinipullot eivät altistu tärinälle.

Hyllyn on oltava täysin tyhjä, ennen kuin se poistetaan laitteesta.

Varmista ennen hyllyjen poistamista, että ovi on täysin auki. Tämä estää ovitiivisteen vauriot.

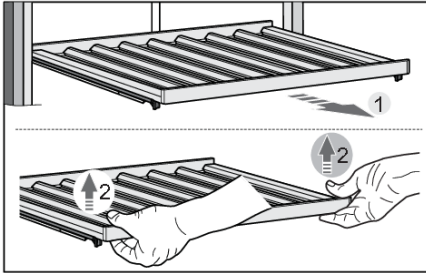

Kun poistat hyllyä laitteesta, vedä teleskooppikiskot (1) täysin ulos ja nosta sitten hylly (2) pystysuunnassa pois kiskoilta. Hyllyä poistettaessa voi tuntua jonkin verran vastusta, koska etupuoolella on tappikiinnitys. Varo vahingoittamasta ovitiivistettä.

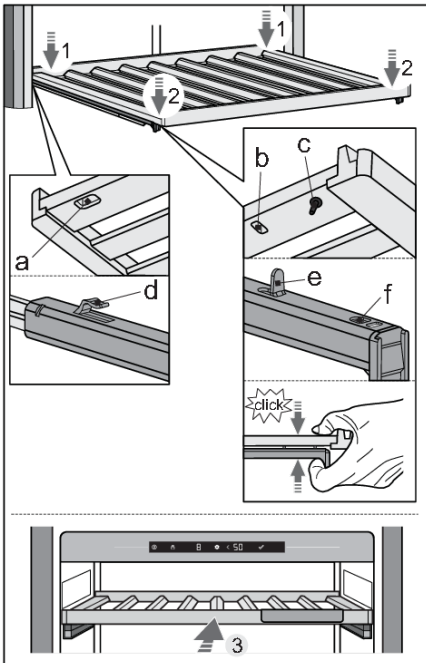

Kun asetat hyllyä takaisin kiskoille, käytä hyllyn taka- ja etuosassa olevia uria (a, b) ja tappia (c).


Vedä ensin teleskooppikiskot täysin ulos. Aseta hylly kiskojen (1) takaosassa oleviin koukkuihin (d) käyttämällä uria (d).

Aseta sitten hylly kiskojen (2) etuosassa oleviin koukkuihin (e) käyttämällä uria (b).

Tappi (c) varmistaa hyllyn kiinnityksen.

Paina hylly ja kiskot yhteen niin, että tappi on kokonaan paikallaan reiässä (f).

Siten hyllyä ei voi työntää vahingossa irti.

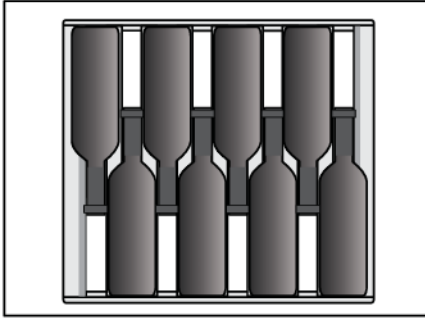


💡 TIEDOTE!

Ennen kuin asetat pulloja hyllyille, tarkista vielä kerran, että hylly on asetettu oikein muovipidikkeisiin. Jokaiselle puuhyllylle voidaan asettaa enintään 8 Bordeaux-pulloa (0,75 l).

💡 TIEDOTE!

Korkeampi kosteustaso laitteen sisällä voi aiheuttaa puuosien lievää vääntymistä; tämä ei kuitenkaan vaikuta niiden toimintaan.

Liitutaulunimilappu (7)

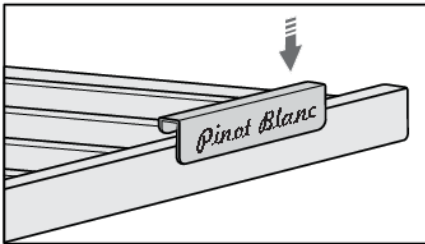


Laitteen mukana toimitetaan liitutaulunimilaput. Ne voidaan asentaa jokaisen hyllyn etureunaan. Liidun avulla voit nimetä kyseiselle hyllylle varastoidun viinin. Liitutaulunimilaput voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.

Aktiivihiihisuodatin (8)

Raitis ilma imetään laitteen sisäosiin aktiivihiihisuodattimen kautta. Näin voidaan varmistaa, että laitteeseen saapuva ilma on raikasta, pölytöntä ja hajutonta. Tämän jälkeen tuulettimet jakavat ilman tasaisesti kaapin sisätiloihin.

Vaihda ilmansuodatin noin 12 kuukauden välein. Kun on aika vaihtaa suodatin, laitteen näytössä näkyy asiasta kertova ilmoitus.

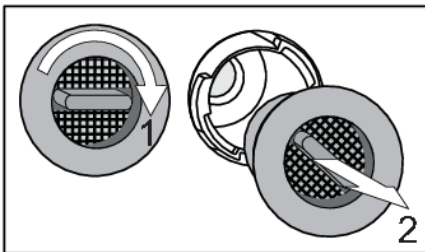

Ilmansuodattimen vaihtaminen:

1. Kierrä suodatinta myötäpäivään (1) ja vedä se ulos laitteesta.
2. Aseta uusi suodatinelementti suodattimen aukkoon ja kierrä sitten suodatinta vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.


Laitteen kuvaus

💡 TIEDOTE!


Aktiivihillisuodattimia voi tilata lisävarusteena.

Lisätietoja saat paikalliselta Asko-jälleenmyyjältä tai maasi Asko-sivustolta.

Alaosan puinen pulloteline (9)

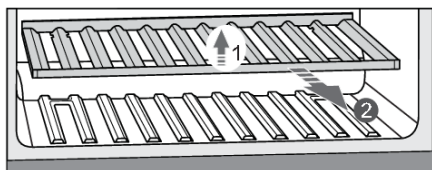

Alaosan puinen pulloteline on tarkoitettu pullojen säilytykseen kompressorialueella. Tämä alue soveltuu pidempään säilytettävien pullojen säilytykseen ja se on tarkoitettu erityisesti viinien ikäännyttämiseen ilman liiallista tärinää ja tarpeetonta liikuttelua. Voit poistaa alaosan telineen laitteesta nostamalla sitä ylöspäin (1) ja sitten irrottamalla sen (2). Varo, ettet vahingoita oven tiivistettä.

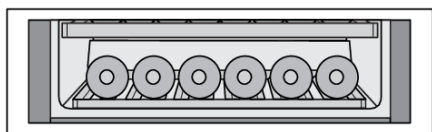


Alaosan puisessa pullotelineessä voi säilyttää enintään kuutta (6) Bordeaux-pulloa (0,75 l).

Kaksikerroksinen lasiovi, jossa on UV-suodatin (10)

Kaksikerroksinen lasiovi on täytetty argonilla (jalokaasu), mikä tekee ovesta energiatehokkaamman. Jotta viini olisi suojattu parhaalla mahdollisella tavalla viinin ikääntymisprosessia haittaavalta auringonvalolta, ovesta on vielä erityinen UV-kalvo, joka estää auringonvalon pääsyn kaapin sisälle lähes täysin (99 %:n suojaa).

Laitteen kapasiteetti

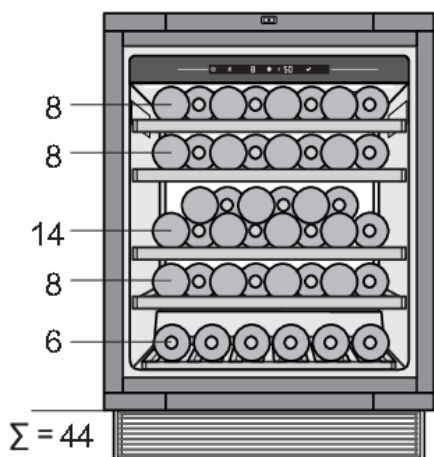

Laitteen peruskokoonpanossa on mahdollista säilyttää enintään 44 Bordeaux-pulloa.


Jokaisella hyllyllä säilytettävien pullo määrä on ilmoitettu piirustuksessa.

Ilmankostutin (erillinen lisävaruste, ei sisälly toimitukseen)

Jos laite asennetaan hyvin kuivaan ympäristöön, suosittelemme ilmankostuttimen ostamista.

Ilmankostuttimen tarkoituksena on lisätä viinikaapin ilmankosteutta, jotta se ei laske alle 50 prosenttiin. Näin voi käydä tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun viinikaappi sijoitetaan ympäristöön, jossa on alhainen ilmankosteus.

Voit seurata ilmankosteutta laitteen näytöstä, joka näyttää, jos ilmankosteus on alhainen (saat ilmoituksen, kun kosteustaso on 50 % ja hälytyksen, kun taso on 40 %).

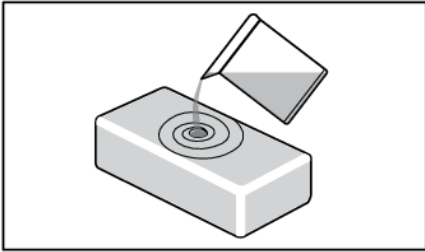

Voit lisätä laatikkoon 0,5 litraa vettä ja asettaa sen kaapin sisälle.

Ilmankostutin on valmistettu savesta, joka on luonnonmateriaali. Savi voi imeä itseensä vettä ja sitten haihduttaa sitä, joten sillä on oikeat ominaisuudet kaapin ilmankosteuden lisäämiseen.

Savesta valmistetun ilmankostuttimen seinät ja pohja on lasitettu, jotta vesi ei vuoda ulos sen sisältä. Ilmankostutin voi imeä vettä kaikilla sivuillaan mutta haihduttaa vain lasittamattoman yläpintansa kautta.

Ilmankostutin on valmistettu käsityönä käsityöläispajassa. Tuotantotavasta johtuen vuoksi niissä voi siis esiintyä pieniä eroavaisuuksia. Ne eivät kuitenkaan vaikuta kaapin toimintaan.

Ilmankostuttimen väri muuttuu, kun se täytetään vedellä: saturaatiosta johtuen koko laatikon väri tummenee. Vesijohtoveden kovuudesta riippuen laatikkoon voi tulla valkoisia kalkkitahroja. Voit estää tahrojen muodostumisen käyttämällä tislattua vettä tai kalkkipoistoa. Valkoiset tahrat poistuvat pesemällä.

Kun asetat ilmankostuttimen paikalleen, ilmankosteustaso nousee 40 prosentista 50 prosenttiin noin yhdeksässä tunnissa. Yhdeksän tunnin kuluttua kosteustaso nousee edelleen hitaasti.

Tavallisesti ilmankostutin täytetään 30 päivän välein. Laite antaa ilmoituksen, kun kosteustaso on 50 % ja hälytyksen, jos kosteustaso on liian alhainen (alle 40 %)

Voit tarvittaessa ostaa myös useampia ilmankostuttimia.

Älä aseta ilmankostutinta astianpesukoneeseen, sillä tämän tyyppistä materiaalia ei voi pestä astianpesukoneessa. Ilmankostuttimen seinät ovat melko ohuet, joten se on hauras, ja sitä on käsiteltävä varoen. Silloin tällöin on hyvä suihkuttaa vesijohtovettä myös ilmankostuttimen sisälle.


Jos haluat seurata ilmankostuttimen täyttöilmoituksia, sinun on siirryttävä valikoissa seuraavasti: ASETUKSET-VALIKKO/JÄRJESTELMÄ/Ilmankostuttimen ilmoitukset, jossa muutat POIS-asetuksen PÄÄLLÄ-asetukseksi.

TIEDOTE!

Lisätietoja saat paikalliselta Asko-jälleenmyyjältä tai maasi Asko-sivustolta.

Käyttö

Näyttö

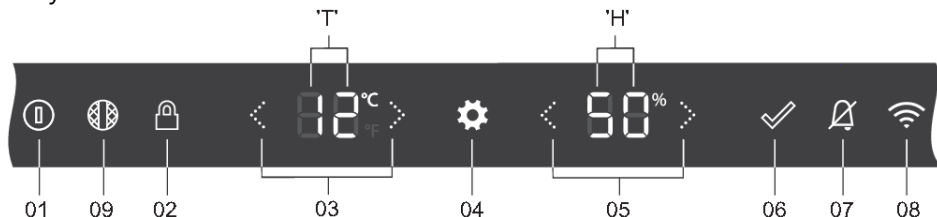

01	Virtanäppäin: • kytke laite käyttöön tai pois käytöstä painamalla näppäintä pitkään (2 sekuntia) • kytke laite valmiustilaan tai poista se valmiustilasta painamalla näppäintä lyhyesti
02	Näppäinlukituksen näppäin – lukitse käyttöliittymä tai avaa sen lukitus (3 sekunnin painallus)
03	Lämpötilan nuolinäppäimet: • nosta tai laske asetettua lämpötilaa • selaa ASETUSVALIKON vaihtoehtoja
04	Asetusnäppäin – siirry ASETUSVALIKKOON
05	Arvon nuolinäppäimet – valitse haluamasi asetus tai arvo ASETUSVALIKOSSA
06	Vahvistusnäppäin – vahvista asetus ASETUSVALIKOSSA
07	Hälytysnäppäin – poista hälytykset käytöstä
08	Wi-Fi-näppäin – pikanäppäin, jolla voit siirtyä suoraan VERKKOYHTEYS-kohtaan ASETUSVALIKOSSA
09	Aktiivihiihisuodattimen näppäin – pikanäppäin, jolla pääset suoraan JÄRJESTELMÄ-valikon kohtaan "Aktiivihiihisuodattimen laskuri" ASETUSVALIKOSSA
'T'	Lämpötilanäyttö
'H'	Kosteusnäyttö

🔔 TIEDOTE!

Saat parhaimman vasteen, kun painat näppäimiä koko sormenpäälläsi .

Aina kun painat näppäintä, kuuluu lyhyt äänimerkki. Näppäinäänen äänenvoimakkuutta voidaan säätää ASETUSVALIKOSSA.

Näppäimen valon voimakkuus riippuu kyseisen toiminnon käytettävyydestä:

	Näppäimen valon voimakkuus ovi suljettuna tai avattuna
Toiminto ei ole käytettävissä	0 % – ei kuvaketta
Toiminto on käytettävissä	50 % – 
Toiminto käytössä tai käyttöön otettavissa	100 % – 

Ensimmäinen käynnistys

💡 TIEDOTE!

Kun laite liitetään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa tai sen jälkeen, kun laite on ollut irrotettuna verkkovirrasta pidemmän aikaa, on odotettava neljä tuntia, ennen kuin laite voidaan kytkeä käyttöön.

Laitteen oletustila on **Laite poissa käytöstä**. Kun laite kytketään virtalähteeseen, se on edelleen poissa käytöstä. Merkiksi siitä, että virtajohto on liitettynä pistorasiaan, virtanäppäin vilkkuu



pehmeästi **Näyttö on edelleen poissa käytöstä.**

Laite käytössä on laitteen normaali ohjaustila.

Laite kytketään käyttöön painamalla virtanäppäintä kahden sekunnin ajan .

Laite aloittaa jäähtymisen lämpötilan ohjearvon mukaisesti.

Näyttötilaksi tulee tilanäyttö, jota voidaan pitää laitteen aloitussivuna.

Kaikki toiminnot ja ohjaustilat toimivat ASETUSVALIKOSSA määritettyjen arvojen mukaan. Voit tarkastella ja säätää toimintoja haluamallasi tavalla ASETUSVALIKOSSA tai mobiilisovelluksen kautta (katso kohta ASETUSVALIKKO).

Tilanäyttö: ovi avoinna



Tilanäyttö: ovi suljettuna



Kytke laite pois käytöstä painamalla virtanäppäintä uudelleen kahden sekunnin ajan.

Lämpötila-asetus

Laitteen ohjearvon mukainen lämpötila on 12 °C. Tämä lämpötila voidaan muuttaa välittömästi tilanäytössä, kun laite on kytketty käyttöön.

Laitteen osastojen lämpötilaksi voidaan asettaa 5–20 °C.



Voit muuttaa T-näytön ohjelämpötilaa painamalla nuolinäppäimiä. Voit nostaa tai laskea lämpötilaa yhdellä asteella (1 °C) jokaisella painalluksella ylös- tai alaspäin. Asetettu lämpötila-asetus tallennetaan 2 sekunnin kuluttua ylä- tai alanuolinäppäimen viimeisimmästä painalluksesta.

Kun korkein lämpötila-asetus on saavutettu, ylänuolinäppäin ei ole enää aktiivinen ja seuraava painallus jätetään huomiotta.

Reaktio on käänteinen, kun saavutetaan alin ohjelämpötila.

Laitteen näytön valmiustila

Laitteen näyttö siirtyy valmiustilaan energian säästämiseksi. Laitteen jäähdytysjärjestelmä toimii tuolloin edelleen normaalisti.

Laitteen näytön valmiustilan käyttöönotto:

- paina lyhyesti laitteen virtanäppäintä  ,
- näyttö siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun näyttöä ei ole käytetty tietyn ajan kuluessa. Tämä aika-asetus voidaan määrittää ASETUSVALIKOSSA.

Sitä ei voida aktivoida, jos havaitaan virheitä ja jos ovi on auki.

Jos laitteen näyttö on siirtynyt valmiustilaan, se päättyy seuraavissa tapauksissa:

- ovi avataan,
- mitä tahansa näppäintä painetaan lyhyesti,
- näytössä näkyy virheilmoitus,

Kun tämä tila päättyy, laite palaa tilanäyttöön.

Näppäinlukitustila

Kun näppäinlukitustila on otettu käyttöön, laitetta ei voi kytkeä käytöstä eikä sen asetuksia voi muuttaa. Laitteen jäähdytysjärjestelmä toimii normaalisti. Asetuksia voidaan muuttaa ainoastaan **ConnectLife** -mobiilisovelluksella. Haluamasi ovianturia, valaistusta ja näyttötoimintoja koskevat toiminnot suoritetaan.

Näppäinlukitustilan käyttöönotto:

- paina kolmen sekunnin ajan näppäinlukitusnäppäintä  ,
- manuaalisesti mobiilisovelluksesta,

- automaattisesti, kun näyttöä ei ole käytetty tietyn ajan kuluessa. Tämä aika-asetus voidaan määrittää ASETUSVALIKOSSA.

Tilanäyttö: näppäinlukitustila käytössä, ovi avoinna



Jos painat jotakin muuta näppäintä, näppäinlukituksen näppäimen merkkivalo vilkkuu nopeasti kaksi kertaa. Minkä tahansa muun näppäimen painallukset jätetään huomiotta.

Poikkeus: Jos jokin hälytyksistä kytkeytyy käyttöön, voit peruuttaa hälytyksen painamalla lyhyesti

hälytysnäppäintä  .

Näppäinlukitustilan poistaminen käytöstä:

- paina kolmen sekunnin ajan näppäinlukituksen näppäintä  .
- manuaalisesti mobiilisovelluksesta.

Lukitusasetukset

Tämä on ConnectLife-sovelluksen toiminto, joka tarjoaa laajennetut lukitusasetukset laitteen näppäinlukitukseen. Oletustila ConnectLife-sovelluksessa on "Ei aktiivinen". Näitä lukitusasetuksia voi käyttää vain, kun laitteen näppäinlukitus on aktivoitu, manuaalisesti tai automaattisesti (asetusvalikosta tai samasta ConnectLife-sovelluksesta). Jos laitteen näppäinlukitus on kytketty päälle, tämä ei kytke mitään lukitusasetuksia päälle. Toisaalta, jos näppäinlukitus poistetaan käytöstä, kaikki laajennetut lukitusasetukset poistetaan käytöstä.

Lukitusasetukset koostuvat kahdesta toiminnosta: oven ilmoituksesta ja oven hälytyksestä. Ne voidaan ottaa käyttöön erikseen, joten toinen voi olla päällä ja toinen pois päältä tai molemmat päällä.

Oven ilmoitus

Oven ilmoitus on ilmoitusviesti, jonka saat älylaitteeseesi, kun ovi on auki.

Oven hälytys

Oven hälytys on oven avautumisen yhteydessä kuuluva hälytysääni, jotta kuulet, kun laitetta käytetään.

Voit lopettaa tämän hälytyksen sulkemalla oven tai painamalla näppäinlukituksen näppäintä kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi näppäinlukituksen pois päältä. Muista, että kun näppäinlukitus poistetaan käytöstä, kaikki lukitusasetukset poistetaan käytöstä, joten oven hälytys voidaan ottaa uudelleen käyttöön vain ConnectLife-sovelluksessa.

Sähkökatkon sattuessa lukitusasetukset pysyvät aktiivisina, kun virta palaa laitteeseen.

Hälytykset

Saat lisätietoja kunkin hälytyksen mahdollisista syistä Vihjeitä ja vinkkejä -osiosta.

Lämpötilahälytys

Laite antaa lämpötilaa koskevan hälytyksen, kun laitteen lämpötila on ollut kolmen tunnin ajan sallitun alueen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kolmea astetta (3 °C) yli tai alle ohjearvoisen lämpötilan.

Käyttö



Hälytysnäppäin

ja ohjelämpötilan näppäin



vilkkuvat.

💡 TIEDOTE!

Aina kun laite kytketään uudelleen käyttöön, oikean lämpötilan saavuttaminen vie jonkin aikaa. Tästä syystä hälytys on poissa käytöstä ensimmäiset kuusi tuntia laitteen kytkemisen jälkeen, jotta hälytys ei kytkeydy käyttöön tarpeettomasti. Aina kun ovi suljetaan, lämpötilahälytys estetään kolmen tunnin ajan.

Hälytyksen kuittaaminen:

Voit estää hälytyksen merkkiäänän painamalla lyhyesti hälytysnäppäintä. Tällöin hälytysnäppäimen valo ei ole enää käytössä. Ohjelämpötilan valo vilkkuu niin kauan kuin lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella. Jos lämpötila on sallitulla alueella ja lämpötilahälytys on käytössä, se peruutetaan automaattisesti.

Ilmankostutin

Ilmankostutin voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ASETUSVALIKOSSA. Jos sen tilaksi on määritetty poissa käytöstä ("OF"), ilmankosteutta ei enää seurata (ei itse laitteessa eikä mobiilisovelluksessa). H-näytössä ei näytetä arvoja, ja automaattinen kosteushälytys ja ilmankostuttimen täyttöilmoitus on poistettu käytöstä.

Kosteushälytys annetaan, jos osaston seitsemän vuorokauden keskimääräinen kosteusarvo laskee alle 40 prosenttiin tai nousee yli 80 prosenttiin jatkuvasti seitsemän vuorokauden ajan.



Hälytysnäppäin

ja kosteusarvo



vilkkuvat.

💡 TIEDOTE!

Aina kun laite kytketään käyttöön, oikean ilmankosteuden saavuttaminen vie jonkin aikaa. Tästä syystä hälytys on poissa käytöstä ensimmäiset kuusi tuntia laitteen kytkemisen jälkeen, jotta hälytys ei kytkeydy käyttöön tarpeettomasti. Aina kun ovi suljetaan, ilmankosteuden hälytys estetään kuuden tunnin ajan.

Jos aiemman ohjelämpötilan ja uuden ohjelämpötilan välinen ero on alle 5 °C, sillä ei ole vaikutusta kosteushälytykseen.

Jos minkä tahansa osaston asetuslämpötila on 16 °C tai korkeampi, kosteushälytystä ei anneta.

Hälytyksen kuittaaminen:

Hälytyksen merkkiäänän voi vaientaa painamalla lyhyesti hälytysnäppäintä, ja hälytysnäppäimen merkkivalo sammuu.

Kosteusarvo vilkkuu niin kauan kuin kosteusarvo on sallitun alueen ulkopuolella.

Jos kosteusarvo palaa 40–80 %:n alueelle ja ilmankosteushälytys on käytössä, se peruutetaan automaattisesti.

Ilmankostuttimen ilmoitus

Laite voi ilmoittaa, kun ilmankostutin on täytettävä uudelleen. Ilmankostuttimen ilmoitus tulee, kun osaston kosteuden seitsemän vuorokauden keskiarvo on jatkuvasti 40–50 % seitsemän vuorokauden ajan. Sinun ei siis tarvitse muistaa tarkistaa ilmankostutinta itse ja tämä voi myös auttaa välttämään kosteushälytyksen laukeamisen.



Hälytysnäppäin ei kuulu.



ja kosteusarvo vilkkuvat pehmeästi. Hälytyksen merkkiääntä

Ilmankostuttimen ilmoitus voidaan ottaa käyttöön ASETUSVALIKOSSA. Näin ollen jos viinikaapissasi ei ole ilmankostutinta tai haluat tarkistaa ilmankostuttimen itse, asetukseksi voidaan asettaa poissa käytöstä ("OF"), jolloin ilmankostuttimen hälytysilmoitus ei ole käytössä.

TIEDOTE!

Aina kun laite kytetään käyttöön, oikean ilmankosteuden saavuttaminen vie jonkin aikaa. Tästä syystä ilmoitus on poissa käytöstä ensimmäiset 24 tuntia laitteen kytkemisen jälkeen, jotta ilmoitus ei kytkeydy käyttöön tarpeettomasti. Aina kun ovi suljetaan, ilmankosteuden ilmoitus estetään kuuden tunnin ajan.

Jos aiemman ohjelämpötilan ja uuden ohjelämpötilan välinen ero on alle 5 °C, sillä ei ole vaikutusta kosteusilmoitukseen.

Ilmoituksen poistaminen käytöstä:

Voit poistaa ilmankostuttimen ilmoituksen käytöstä painamalla lyhyesti hälytysnäppäintä, jolloin hälytysnäppäimen merkkivalo ei enää pala, mutta ilmankosteusarvo vilkkuu edelleen, kunnes arvo on 50–80 %.

Jos kosteusarvo palaa 50–80 %:n alueelle ja ilmankosteusilmoitus on käytössä, se peruutetaan automaattisesti.

Avoimen oven hälytys



Oven hälytysääni kuuluu ja hälytysnäppäin vilkkuu, kun ovi on auki yli kolmen minuutin ajan eikä käyttäjä tee mitään toimia.

Hälytys lakkaa soimasta ja hälytysnäppäin vilkkumasta, kun mitä tahansa painiketta painetaan lyhyesti. Jos ovea ei suljeta, hälytys kytkeytyy uudelleen käyttöön viiden minuutin kuluttua.

Oven sulkeminen pysäyttää hälytyksen.

Sähkökatkoksesta johtuva korkean lämpötilan hälytys

Jos laitteen ollessa kytkettynä tapahtuu sähkökatkos tai -katkoksia, laite keskeyttää jäähdyttämisen, mikä voi vaikuttaa osaston lämpötilaan.

Kun virta palautuu ja laite on kytketty käyttöön, sähkökatkoksia koskeva hälytys on suunniteltu hälyttämään, jos laiteosaston sisälämpötila on sallitun alueen ulkopuolella. Jos lämpötila ei ole sallitun alueen ulkopuolella, sähkökatkoksia koskevaa hälytystä ei anneta. Jos laite on sijoitettu paikkaan, jossa sitä ei käydä usein, tai olet poissa pitkään, tämän hälytyksen avulla huomaat laitteen käyttöön palauttamisen jälkeen, jos pullojen lämpötila on muuttunut.

Käyttö

Hälytysäänimerkki kuuluu ja T- ja H-näytöissä vilkkuu "PF"



Hälytyksen kuittaaminen:

Voit sammuttaa hälytyksen merkkiäänän painamalla lyhyesti hälytysnäppäintä.

Tämän jälkeen nykyinen mitattu lämpötila ja nykyinen kosteusarvo näkyvät T- ja H-näytöissä.

Jos painat hälytysnäppäintä uudelleen, hälytys peruutetaan. Osaston ohjelämpötila ja kosteustaso näkyvät T- ja H-näytöissä.

⚠ TIEDOTE!

Jos **Sähkökatkoksesta johtuvan korkean lämpötilan** hälytys peruutetaan, **Lämpötilahälytys** voi olla edelleen käytössä. Tällöin hälytys toimii kuten **Lämpötilan hälytyksessä**.

ASETUSVALIKKO

Koska laitteessa on paljon erilaisia asetusvaihtoehtoja, kaikkiin asetuksiin pääsee valikkojärjestelmän kautta. Kaikki asetukset on määritetty jo oletusarvoisesti, joten ASETUSVALIKKOA ei tarvitse käydä läpi. Voit kuitenkin tehdä niin, jos haluat mukauttaa laitteen omien mieltymystesi mukaisesti.

Asetusvalikkoon siirtyminen

Voit siirtyä ASETUSVALIKKOOON painamalla lyhyesti asetusnäppäintä



Näkyviin tulee ASETUSVALIKON ensimmäinen asetus.



Peruslogiikka



RYHMÄN NIMI



VALIKKO-vaihtoehto



Näytetyt asetukset ja arvot

Vaihtoehtojen ja arvojen selitykset.

RYHMÄN NIMI ja **VALIKKO-vaihtoehto** näkyvät lämpötilan T-näytössä. Ryhmiä on valikkovaihtoehtoissa kahdeksan: YLEISET, ÄÄNET, NÄYTTÖ, VALO, LÄSNÄOLO- JA OVIAINTURI, YÖTILA, VERKKOYHTEYS JA JÄRJESTELMÄ.

Asetukset ja valittavissa olevat arvot näytetään ilmankosteusvalikossa H. Se, kuinka monta tai millaisia asetuksia valikkovaihtoehtoissa voi olla, vaihtelee valikkovaihtoehtojen mukaan.



Esimerkki

Käytämme esimerkkinä ASETUSVALIKON ensimmäistä asetusta:



Ensimmäinen A-kirjain tarkoittaa VALIKKO-vaihtoehtoryhmää: YLEISET.

Toinen A-kirjain tarkoittaa **valikkovaihtoehtoa**: Lämpötilayksikkö.

Kun painat H-näytön oikealla puolella olevaa nuolinäppäintä, Celsius-asteita (°C) tarkoittava C-kirjain muuttuu Fahrenheit-asteita (°F) tarkoittavaksi F-kirjaimeksi.



Jos vahvistusnäppäimen merkkivalo ei syty, näkyvissä oleva asetusta on otettu käyttöön.

Kun painat T-näytön oikealla puolella olevaa nuolinäppäintä, siirryt seuraavaan **VALIKKO-vaihtoehtoon**.

Asetusvalikosta poistuminen

Voit siirtyä ASETUSVALIKKON painamalla lyhyesti asetusnäppäintä .

Asetusvalikko sulkeutuu automaattisesti viiden minuutin kuluttua, jos käyttäjä ei tee mitään toimia.

TIEDOTE!

Jos ASETUSVALIKKO on käytössä, hälytykset (äänimerkki ja kuvake), virheilmoitukset ja aktiivihiihtisuodattimen ilmoitukset eivät ole käytössä. Ne otetaan käyttöön heti, kun ASETUSVALIKKO suljetaan.

ASETUSVALIKKO ei kytkeydy käyttöön uudelleen virran palautuessa vian jälkeen tai kun laite palaa Laite pois käytöstä -tilasta Laite käytössä -tilaan.

Sähkökatkoksen jälkeen, kun virta on palautettu, ennen virrankatkaisua voimassa olleet asetukset palautetaan.

ASETUSVALIKKO-taulukko



YLEISTÄ 	Lämpötilayksikkö 	Valitse lämpötilayksikkö:  valitse °C tai °F 
	Tunnit 	Valitse tunnit:  valitse 00–23 tuntia 
	Minuutit 	Valitse minuutit:  valitse 00–59 minuuttia 
	Päivä 	Valitse päivä:  valitse 01–31 päivää 
	Kuukausi 	Valitse kuukausi:  valitse 01–12 kuukautta 
	Vuosi 	Valitse vuosi:  valitse 00–99 



ÄÄNET	Yleiset äänet 	Valitse haluamasi äänenvoimakkuus:  0–5 
	Hälytysäänet 	Valitse haluamasi äänenvoimakkuus:  1–5 
	Näppäinäänet 	Valitse haluamasi äänenvoimakkuus:  0–5 
NÄYTTÖ 	Valmiustila 	Käyttämättömyysaika, jonka jälkeen näyttö siirtyy valmiustilaan:
		 1 minuutti
		 5 minuuttia
		 15 minuuttia
		 30 minuuttia
		 60 minuuttia
		 12 tuntia



		Voit lukea lisää valaistustiloista luvusta ”LED-valaistus”.	
VALOT	Taustavalotila, kelvin	Valitse kelvin-arvon kaksi ensimmäistä numeroa:	
		valitse 2700–5000 kelviniä	
	Taustavalotilan voimakkuus	Valitse valon voimakkuus:	
		0–99	
	PÄÄLLÄ	Kuinka kauan kaapin valo palaa taustavalotilassa:	
			1 minuutti
			5 minuuttia
			15 minuuttia
			30 minuuttia
			60 minuuttia
			90 minuuttia
			aina



VALOT 	Toimintavalotila, kelvin 	Valitse kelvin-arvon kaksi ensimmäistä numeroa:  valitse 2700–5000 kelviniä 	
	Toimintavalotilan voimakkuus 	Valitse valon voimakkuus:  0–99 	
	PÄÄLLÄ 	Kuinka kauan kaapin valo palaa toimintavalotilassa:	
			1 minuutti
			5 minuuttia
			15 minuuttia
			30 minuuttia
			60 minuuttia
			90 minuuttia
			aina



OVIANTURI 	Ovi avoinna – valaistus muuttuu 	Oven avaamisen aikana valaistus muuttuu: Ei valoa Taustavalotila Toimintavalotila
	Ovi suljettuna – valaistus muuttuu 	Kun ovi on suljettuna, valaistus muuttuu: Ei valoa Taustavalotila Toimintavalotila



Yötilassa valoja himmennetään asetettuna aikana.	
Yötilan tila 	Yötila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä: Käytössä tai poissa käytöstä Jos yötila otetaan käyttöön, saataville tulevat sitä koskevat asetukset.
Käynnistysaika, tunnit 	Määritä yötilan käynnistymisajan tunnit: valitse 00–23 tuntia
Käynnistysaika, minuutit 	Määritä yötilan käynnistymisajan minuutit: valitse 00–59 minuuttia
Päätymisaika, tunnit 	Määritä yötilan päätymisajan tunnit: valitse 00–23 tuntia
Päätymisaika, minuutit 	Määritä yötilan päätymisajan minuutit: valitse 00–59 minuuttia
Valon himmennys 	Valitse yötilan valon voimakkuus: 0–99

YÖTILA*





VERKKOYHTEYS	WLAN-tila 	WLAN-tila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:  WLAN käytössä  WLAN poissa käytöstä Käynnistä laitteen langaton verkko, jotta voit käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla ConnectLife-sovelluksellamme.
	Yhteyden määrittäminen 	Yhteysasetukset voidaan ottaa käyttöön:  Yhteyden määrittäminen on käytössä, vahvista painamalla   Molemmat vilkkuvat määrittämyksen aikana  Määrittäminen päättyy automaattisesti, kun yhteys on muodostettu tai kolmen minuutin kuluttua. Noudata luvun "Yhteyden määrittäminen" ohjeita.



VERKKOYHTEYS	Laiteparin muodostaminen	Laitepari voidaan muodostaa seuraavasti: AP Laiteparin muodostaminen on käytössä, vahvista painamalla Molemmat vilkkuvat laiteparin muodostamisen aikana Prosessi päättyy automaattisesti, jos pariliitos on muodostettu tai kolmen minuutin kuluttua. Laitte voidaan yhdistää (ylimääräiseen) käyttäjätileihin. Katso lisäohjeita sovelluksesta.
	Kaikkien pariliitosten poistaminen	Voit poistaa kaikki pariliitokset käytöstä: UA Pariliitosten poistaminen on käytössä, vahvista painamalla YS Oletko varma? Jos KYLLÄ, vahvista painamalla Prosessi päättyy automaattisesti, jos pariliitokset voitiin poistaa tai yhden minuutin kuluttua.
	Kauko-ohjaus	Etäohjaus voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä: On Etäohjaus käytössä Of Etäohjaus poissa käytöstä Etäohjauksen on oltava käytössä, jotta laitetta voidaan hallita pariliitetyiltä käyttäjätileiltä.



JÄRJESTELMÄ 	Näppäinlukitustila 	Näppäinlukitus otetaan käyttöön automaattisesti seuraavan ajan kuluttua:	
			5 minuuttia
			15 minuuttia
			30 minuuttia
			60 minuuttia
			ei koskaan
	Ilmankostutin 	Ilmankosteushälytykset voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:	
			Kosteushälytys käytössä
			Kosteushälytys poissa käytöstä
	Jos kosteushälytys otetaan käyttöön, saataville tulevat sitä koskevat asetukset.		
	Ilmankostuttimen ilmoitus 	Ilmankostuttimen ilmoitus voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:	
			Ilmankosteuden ilmoitus käytössä
			Ilmankosteuden ilmoitus poissa käytöstä



JÄRJESTELMÄ 	Voit lukea lisää aktiivihiihisuodattimesta luvusta ”Aktiivihiihisuodattimen laskuri ja ilmoitus”.		
	Aktiivihiihisuodattimen laskuri 	Aktiivihiihisuodattimen käyttöaika päivinä:	
			Kolminumeroisen luvun ensimmäinen numero
			Kolminumeroisen luvun toinen ja kolmas numero
	Aktiivihiihisuodattimen käyttöikä on 365 päivää. Laskuri näyttää jäljellä olevien päivien määrän. Jos ensimmäisen numeron edessä on miinusmerkki, se tarkoittaa viimeisen käyttöpäivän jälkeisten päivien lukumäärää.		
	Aktiivihiihisuodattimen nollaus 	Aktiivihiihisuodattimen käyttöajan nollaaminen uuden suodattimen vaihdon jälkeen:	
			Nollaus (RESET), vahvista painamalla 



JÄRJESTELMÄ 	Aktiivihillisuodattimen ilmoitus 	Määritä ennen laskurin loppua olevien päivien määrä, jolloin haluat saada ilmoituksen:	
			ei ilmoitusta
			samana päivänä
			yksi päivä aiemmin
			seitsemän päivää aiemmin
			15 päivää aiemmin
			30 päivää aiemmin
	DEMO-tila 	DEMO-tila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:	
			DEMO-tila käytössä, vahvista painamalla 
			DEMO-tila poissa käytöstä, vahvista painamalla 
<i>Laite ei ole toiminnassa. Esittelyä varten näyttö, valot, äänimerkit ja ovianturi pysyvät käytössä.</i>			



JÄRJESTELMÄ 	Sapattitila* 	Voit lukea lisää sapattitilasta luvusta ”Sapattitila”. Sapattitila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:  Sapattitila käytössä, vahvasta painamalla   Sapattitila poissa käytöstä, vahvasta painamalla  <i>Laite pysyy toiminnassa, mutta ylimääräiset toiminnot, kuten valot, näyttö, äänimerkit, hälytykset ja ovianturi, poistetaan käytöstä 72 tunniksi.</i> Voit estää sapattitilan painamalla  kolmen sekunnin ajan.
	ECO-tila* 	Voit lukea lisää ECO-tilasta luvusta ”ECO-tila”. ECO-tila voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:  ECO-tila käytössä, vahvasta painamalla   ECO-tila poissa käytöstä, vahvasta painamalla  <i>Eco-tila käynnistyy 5 minuutin kuluttua aktivoinnin jälkeen. Laite pysyy toiminnassa mutta ylimääräiset toiminnot, kuten valot, näyttö, sekä läsnäolo- ja ovianturi, poistetaan käytöstä.</i> Voit ottaa näytön tilapäisesti painamalla  . Jos näyttöä ei käytetä viiteen minuuttiin, ECO-tila aktivoituu automaattisesti.
	Tehdasasetusten palauttaminen 	Laitteen tehdasasetukset voidaan palauttaa:  Nollaus (RESET), vahvasta painamalla   Oletko varma? Jos KYLLÄ, vahvasta painamalla  <i>Jos vahvistat palautuksen, menetät kaikki henkilökohtaiset asetuksesi ja tallentamasi tiedot.</i>

Wi-Fi-toiminto

Viinikaappi saavuttaa täyden potentiaalinsa pilveen yhdistettynä, koska kaikkia toimintoja voidaan käyttää ja seurata **ConnectLife** -mobiilisovelluksen kautta älylaitteellasi. Etäohjaus laitteesi kautta helpottaa esimerkiksi ASETUSVALIKON selaamista ja yhteyden muodostamista ominaisuuksiin, jotka eivät ole saatavilla laitteen käyttöliittymässä, kuten muun muassa valokytkimen ohjaus. Lämpötila- ja kosteusarvot näytetään reaaliaikaisesti. Osaston lämpötilaa voidaan muuttaa myös sovelluksessa, joten ovi voi pysyä suljettuna.

1. Mobiilisovellus

Lataa ensin mobiilisovellus älylaitteellasi ja luo käyttäjätili. Sovellus on saatavilla Google Play- ja App Store -kaupassa.

2. Wi-Fi-toiminnon aktivointi:

- suoraan, painamalla 2 sekuntia Wi-Fi-näppäintä .
- tai siirtymällä suoraan VERKKOYHTEYS-kohtaan ASETUSVALIKOSSA.

Wi-Fi-kuvake	Wi-Fi-moduuli	Pilvipalvelu	Kauko-ohjaus
Ei kuvaketta	Pois	Pois	Pois
	Päällä	Ei yhdistetty	(-)
	Päällä	Yhdistetty	Pois

3. Yhteyden määrittäminen

Kun Wi-Fi-moduuli on aktivoitu, laite on valmis muodostamaan yhteyden mobiilisovellukseen.

Wi-Fi-kuvake	Wi-Fi-moduuli	Pilvipalvelu	Kauko-ohjaus
	Päällä	Yhdistetty	Pois

Asennus päättyy automaattisesti, jos yhteyden muodostaminen onnistuu tai jos yhteyttä ei ole muodostettu 3 minuutin kuluessa.

4. Laiteparin muodostaminen

Kun yhteys pilvipalveluun on muodostettu, laiteparin muodostaminen käynnistyy automaattisesti. Laite yhdistetään älysovelluksen käyttäjätiliisi.

Voit yhdistää useita käyttäjätilejä, joten viinikaappiin voi olla yhdistettynä useampi kuin yksi älylaite.

Näet vain älylaitteellasi, onko laiteparin muodostaminen onnistunut.

Laiteparin muodostamisen toiminto päättyy automaattisesti, jos laiteparin muodostaminen pilvipalvelussa onnistuu tai jos laiteparin muodostaminen ei ole onnistunut pilvipalvelussa 3 minuutin kuluessa.

5. Etäohjaus

Kun olet yhdistänyt käyttäjän viinikaappiin, laite on valmis käytettäväksi mobiilisovelluksella.

Wi-Fi-kuvake	Wi-Fi-moduuli	Pilvipalvelu	Kauko-ohjaus
	Päällä	Yhdistetty	Käytössä

6. Kaikkien pariliitosten poistaminen

Tämän asetuksen käynnistäminen poistaa kaikki yhdistetyt käyttäjätilit. Tiedot ja tallennetut asetukset pysyvät samoina laitteen sisällä.

Pariliitosten poistotoiminto päättyy automaattisesti, jos pariliitoksen poistaminen pilvessä onnistuu tai jos pariliitoksen poistaminen ei ole onnistunut pilvessä 1 minuutin kuluttua.

7. Wi-Fi-toiminnon poistaminen käytöstä:

Kun haluat lopettaa laitteen käytön ja valvonnan etäohjauksella, voit kytkeä Wi-Fi-moduulin pois päältä samalla tavalla kuin aktivoit sen:

- suoraan, painamalla 2 sekuntia Wi-Fi-näppäintä .
- tai siirtymällä suoraan VERKKOYHTEYS-kohtaan ASETUSVALIKOSSA.

Kun Wi-Fi-moduuli on pois päältä, et voi käyttää mobiilisovellusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun on toistettava laiteparin muodostamisprosessi seuraavan kerran, kun kytket Wi-Fi-moduulin uudelleen päälle. Sen sijaan koko prosessi on automaattinen. Jos laitteen ja matkapuhelimen välistä yhteyttä ei voida muodostaa, odota hetki tai poista laitepari ja muodosta laitepari älylaitteesi kanssa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakastukeen.

Sähkökatkon tapauksessa Wi-Fi-moduulin tila tallennetaan. Kun virta palautetaan, tila on sama kuin ennen yhteyden katkaisemista.

Ohjelmistopäivitys

Viinikaappi voi saada laiteohjelmiston päivityksiä (esimerkiksi toimintojen parannuksia tai turvallisuuspäivityksiä). Tämä edellyttää, että viinikaappi on yhdistetty pilvipalveluun.

ConnectLife-mobiilisovelluksen avulla voit saada ilmoituksia, kun laitteeseen on saatavilla ohjelmistopäivityksiä, mutta vain silloin, kun laitteeseen on yhdistetty käyttäjätili. Jos yhteyttä ei ole muodostettu, jatka lukuun Käyttö, ASETUSVALIKKO, ryhmä VERKKOYHTEYS.

Päivityksen voi käynnistää vain mobiilisovelluksesta. Kun uusi ohjelmistopäivitys on saatavilla, mobiilisovellus lähettää ilmoituksen. Mobiilisovelluksen näytöllä ilmoitetaan uudesta ohjelmistopäivityksestä ja suorasta pääsystä päivitysprosessiin. Noudata ohjeita.

Viinikaapin T-näytössä näkyy  ja H-näytössä , kun päivitystä ladataan ja asennetaan.

Päivitysprosessin aikana laitetta ei voi käyttää. Varmista, että virransyöttöä ja Wi-Fi-yhteyttä ei katkaista. Päivitysprosessi voi kestää jonkin aikaa. Päivitysprosessi voi kestää 1–5 minuuttia. Jos verkkoyhteys on huono, tämä aika voi olla pidempi. On normaalia, että laite ei välttämättä vastaa päivityksen aikana.

TIEDOTE!

Ohjelmistopäivityksen myötä myös käyttöliittymä voi muuttua, joten käyttöohjeet eivät välttämättä vastaa uusimpia muutoksia. Uusimman käyttöohjeen version voit tarkistaa ConnectLife-sovelluksestasi.

Jos päivitys epäonnistuu, viinikaapin edellinen ohjelmistoversio pysyy käytössä ja sen pitäisi toimia normaalisti. Yritä käynnistää ohjelmiston päivitys uudelleen. Jos päivitys epäonnistuu edelleen, ota yhteyttä huolto-osastoon lisätukea varten.

Jos laite ei reagoi päivityksen jälkeen, odota jonkin aikaa. Laite saattaa viimeistellä päivitysprosessia. Jos laite ei reagoi muutaman tunnin kuluessa, ota yhteyttä huolto-osastoon lisätukea varten.

Aktiivihiihisuodattimen laskuri ja ilmoitus

Kun laite on päällä ensimmäistä kertaa, aktiivihiihisuodattimen laskurin arvoksi asetetaan 365.

Laskuri vähentää määrästä yhden päivän 24 tunnin välein laitteen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.

Aktiivihiihisuodattimen käyttöaika tallennetaan sähkökatkosten varalta. Kun virta palautetaan, arvo on sama kuin ennen virrankatkaisua.

Aika- tai päivämääräparametrien muuttaminen ei vaikuta aktiivihiihisuodattimen laskuriin.

Kun painat aktiivihiihisuodattimen näppäintä  kahden sekunnin ajan, siirryt aktiivihiihisuodattimen käyttöaikakohtaan ASETUSVALIKOSSA. Aktiivihiihisuodattimen käyttöaika-arvio näkyy H-näytössä.

Kun aktiivihiihisuodattimen ilmoitusasetus saavutetaan, hiihisuodattimen näppäimen  merkkivalo palaa.

Kun hiihisuodattimen ajastimen lukema on =0, näytössä Hvilkkuu "0".



Kun aktiivihiihisuodattimen laskuri umpeutuu, hiihisuodattimen näppäin vilkkuu.

Kun olet vaihtanut suodattimen uuteen, sinun on nollattava aktiivihiihisuodattimen käyttöaika.

Sapattitila

Sapattitila otetaan käyttöön 72 tunnin ajaksi suoraan käyttöönoton jälkeen. Kaikki valaistusominaisuudet ja näyttö poistetaan väliaikaisesti käytöstä. Jäähdytysjärjestelmä toimii normaalisti. Sapattitila kytkeytyy uudelleen käyttöön joka viikko samana päivänä ja kellonaikana.

Sapattitilan aktiivinen vaihe päättyy:

- automaattisesti 72 tunnin kuluttua käyttöönotosta,
- paina kolmen sekunnin ajan näppäinlukituksen näppäintä .

Jos sapattitilan aikana ilmenee virheitä, niitä ei näytetä, ennen kuin sapattitila on poistettu käytöstä.

* Käytössä oleva sapattitila kumoaa ECO-tilan ja yötilan enintään 72 tunniksi.

ECO-tila

ECO-tilassa laite toimii optimaalisin asetuksin: vain virtanäppäin  on käytössä. Laitteen jäähdytysjärjestelmä toimii normaalisti.

ECO-tila poistuu käytöstä, jos havaitaan virheitä. Laite palaa tuolloin tilanäyttöön, ja ECO-tila kytkeytyy uudelleen käyttöön viiden minuutin kuluttua, jos käyttäjä ei tee mitään toimia.

Laitteen sulatus

- Viinikaappi sulatetaan automaattisesti. Vesipisarat virtaavat takaseinässä olevan aukon läpi kompressorin yläpuolelle asennettuun alustalle, josta ne haihtuvat.

Laitteen puhdistaminen

VAROITUS!

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen.

VAROITUS!

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

VAROITUS!

Älä irrota laitteen sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpi sisältää tietoja, joita tarvitset korjauksen varalta.

- Poista pullot laitteesta ennen puhdistusta, ja säilytä niitä kylmässä paikassa.
- Puhdista laitteen sisäpinnat säännöllisesti haalealla vedellä. Lisää veteen tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta tai erityistä jääkaapin puhdistusainetta. Puhdista kaikki pinnat pehmeällä liinalla. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kostetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.
- Älä pese laitteen osia astianpesukoneessa, sillä ne voivat vahingoittua.
- Poista mahdolliset tahrat puuosista välittömästi, etteivät ne imeydy puuhun. Puhdista puuosat kostealla liinalla. Varmista, että puu ei ole liian märkää, ja anna osien kuivua kokonaan ennen niiden asentamista takaisin viinikaappiin.

Huomautus: Puu on luonnonmateriaali. Siksi joitakin tahroja (erityisesti punaviinistä) voi olla vaikea poistaa.

Tällaiset tahrat voidaan poistaa hieromalla puuta varovasti erittäin hienolla hiekkapaperilla ja käsittelemällä sitten hiottu kohta puuöljyllä. Puun käsittelyyn käytettävän aineen on oltava turvallista elintarvikekosketukselle.

- Puhdista lasiovi sopivalla lasinpuhdistusaineella.
- Puhdista tiiviste haalealla vedellä, pyyhi se pehmeällä liinalla ja kuivaa se huolellisesti.
- Puhdista (pölynimurilla) säännöllisesti laitteen sivuilla ja takana ovat tuuletusaukot. Pölyn kertyminen tuuletusaukkoihin voi lisätä virrankulutusta.

VAROITUS!

Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, sammuta se ja irrota se pistorasiasta. Tyhjennä ja puhdista laite, ja jätä sen jälkeen ovi raolleen. Tämä estää homeen muodostuksen laitteen sisällä.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Laitteen oven avautumissuunta voidaan vaihtaa.

Oven avautumissuunnan saa vaihtaa vain pätevä ammattilainen.

Jotta oven avautumissuunta voidaan vaihtaa turvallisesti, alla kuvattuun toimenpiteeseen on osallistuttava vähintään kaksi henkilöä. Ovi painaa noin 9,0 kg.

⚠ VAROITUS!

Käytä lattiavaurioiden estämiseksi lattiamattoja tai muuta sopivaa suojaa laitteen edessä olevalla lattialla. Suunnittele myös sopiva paikka, johon asetat oven väliaikaisesti toimenpiteen aikana.

Varo vahingoittamasta ovitiivistettä. Vahingoittunut tiiviste vaikuttaa negatiivisesti laitteen toimintaan.


⚠ VAROITUS!

Itsesulkeutuva sarana voi sulkeutua ja vahingoittaa sormiasi. Ole siksi erityisen varovainen.

⚠ VAROITUS!


Irrota laite pistorasiasta ennen oven aukeamissuunnan vaihtamista.

Tarvittavat työkalut:

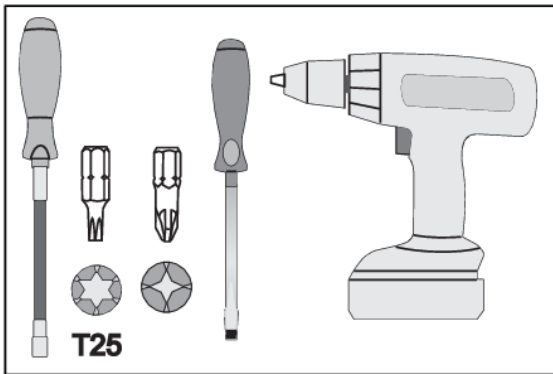


Oven avautumissuunnan vaihtaminen


Vaihda oven aukeamissuunta seuraavasti:

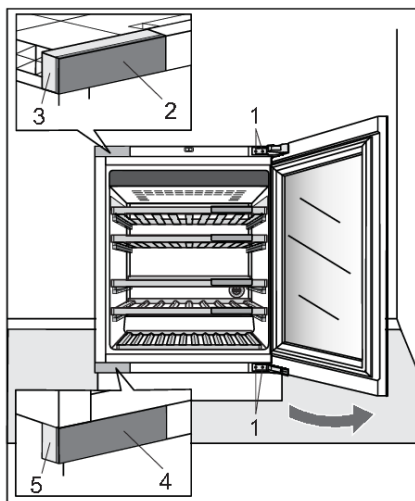

1. Avaa laitteen ovi.
 1. Saranaruuvit
 2. Yläsaranan kotelosuojus
 3. Yläsaranan kotelo
 4. Alasaranan kotelosuojus
 5. Alasaranan kotelo

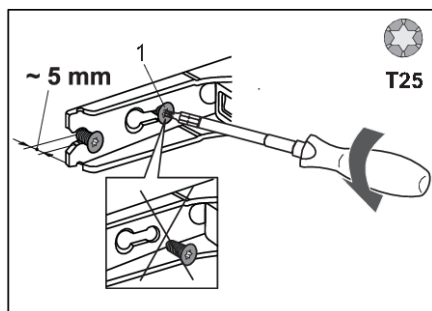


2. Avaa saranaruuvit (1) osittain (enintään 5 mm) ylhäältä ja alhaalta. Älä avaa ruuveja kokonaan. Näin ovi pysyy kosketuksissa laitteen runkoon.

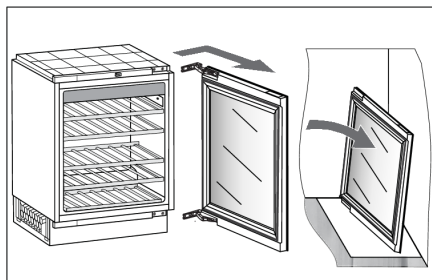


3. Irrota ovi saranoineen liikuttamalla sitä nuolen osoittamaan suuntaan. Aseta ovi varovasti tätä tarkoitusta varten valmistetulle alustalle.


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

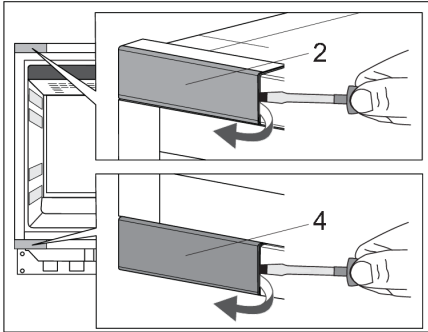

4. Irrota varovasti yläsaranan (2) ja alasaranan (4) kotelosuojuukset litteällä ruuvinvääntimellä. Aseta ne sivuun, tarvitset niitä myöhemmin.

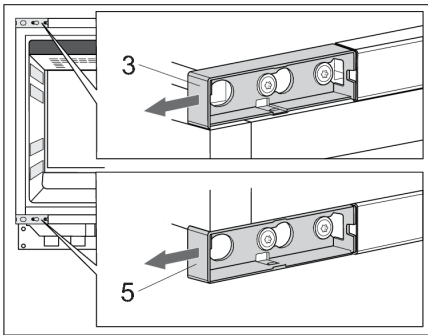


5. Irrota yläsaranan (3) ja alasaranan (5) kotelot. Aseta ne sivuun, tarvitset niitä myöhemmin.

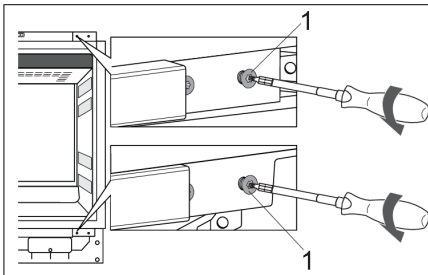

6. Kierrä auki ylä- ja alaosan saranaruuvit (1). Aseta ne sivuun, koska tarvitset niitä myöhemmin.


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

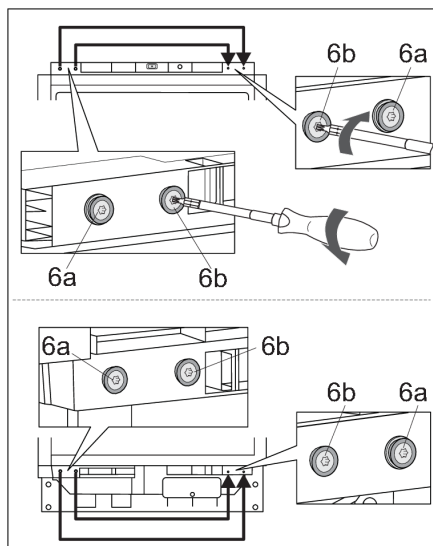


7. Avaa vasemmalla, ylhäällä ja alhaalla:
- ruuvit (6a) sekä suojukset ja aluslevyt
 - ruuvit (6b) sekä suojukset.

Kiinnitä ne kotelon vastakkaiselle puolelle.

Ruuvit (6a) tulee aina kiinnittää ulommaksi, lähemmäksi laitteen kotelon reunaa.

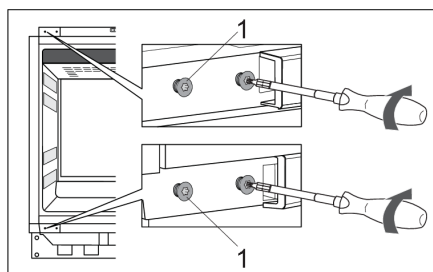


8. Kiinnitä ruuvit (1) osittain kotelon vasemman puolen ylä- ja alareunassa oleviin reikiin.

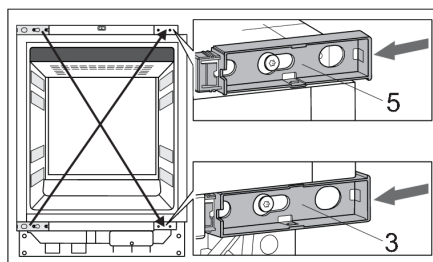


9. Ota irrotetut kotelot (3, 5) ja liu'uta ne kulmittain paikoilleen.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

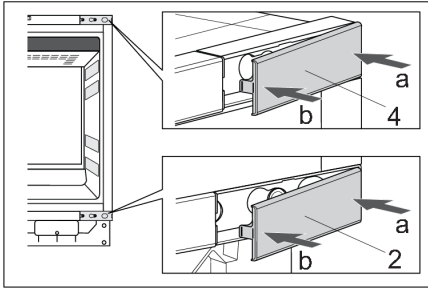


10. Ota irtotetut yläsaranan (2) ja alasaranan (4) kotelosuojukset ja aseta ne takaisin kulmittain paikoilleen.

Työnnä ensin nuolen "a" ja sitten nuolen "b" suuntaan.

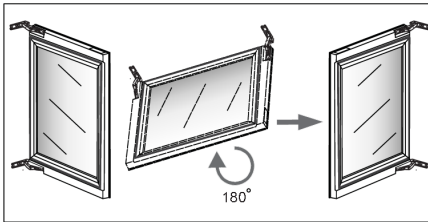


11. Käännä ovea varovasti 180 astetta.

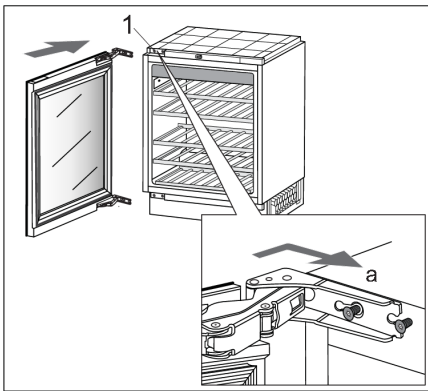


12. Ripusta ovi ylä- ja alaosassa oleviin ruuveihin (1) ja liu'uta sitä nuolen (a) osoittamaan suuntaan.


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

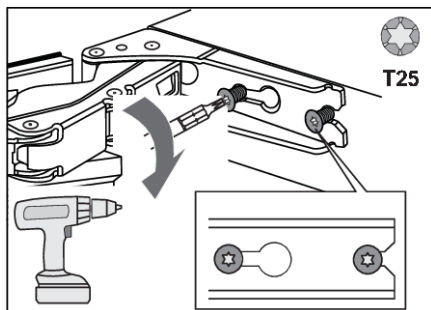


13. Kiristä ruuvit. Ruuvit on kiristettävä 6,2 Nm:n momenttiin.

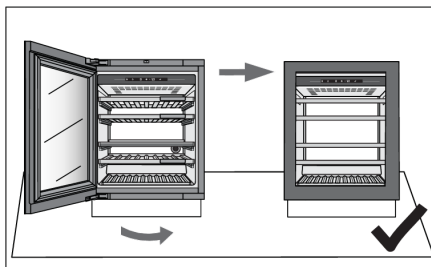

14. Sulje ovi ja varmista, että se on linjassa rungon kanssa. Rungon sivun ja oven reunan tulee olla yhdensuuntaisia.

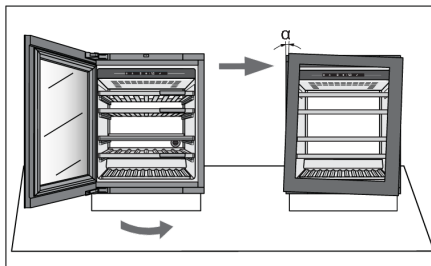


15. Jos ovi ei ole linjassa rungon kanssa (kulma α ei ole 0°),

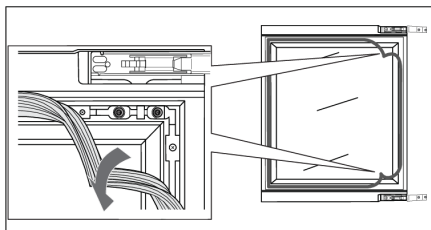


toimi seuraavasti:

1. Avaa ovi ja irrota tiiviste urastaan ylä- ja alasaranan kulmista.


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

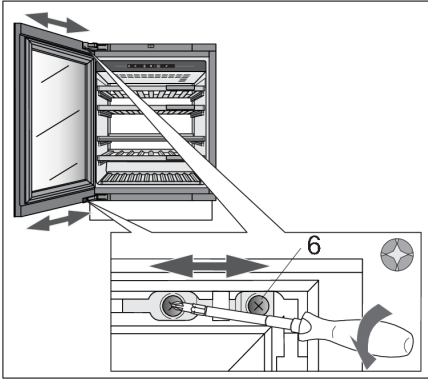

2. Löysää ruuveja (6) ylä- ja alareunasta, mutta älä kierrä niitä kokonaan auki. Kohdista ovi sivulle ja kiinnitä ruuvit takaisin paikoilleen.

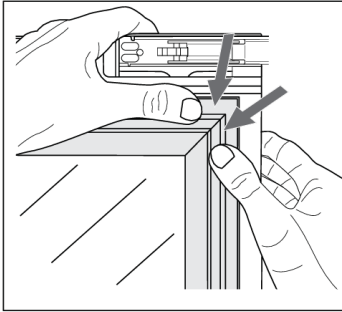

3. Paina tiiviste varovasti takaisin oven uraan.

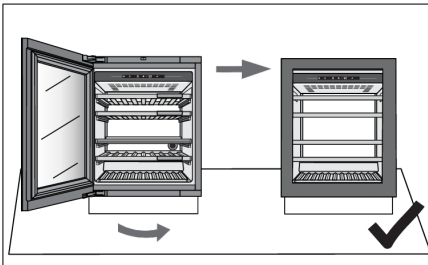

4. Kotelon sivuosan ja oven reunan tulee olla yhdensuuntaiset.

Nyt voit jatkaa laitteen asennusta.

Laitteen asennus

Jos laitetta ei ole asennettu oikein keittiökalusteeseen, laite voi kaatua.


Jotta laite voidaan asentaa turvallisesti, alla kuvattuun toimenpiteeseen on osallistuttava vähintään kaksi henkilöä.

Varmista ennen asennusta, että asennusaukko on määritetyn kokoinen. Asennusaukon on oltava kohdistettuna vaaka- ja pystysuunnassa.

Kun työnnät laitetta asennusaukkoon, varo vahingoittamasta virtajohtoa.



Jos lattia on valmistettu arasta materiaalista, varo myös vahingoittamasta lattiapäällystettä. Lattian on oltava vaakasuora ja tasainen.

Pistorasian on sijaittava laitteen takaosan ulkopuolella ja siihen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

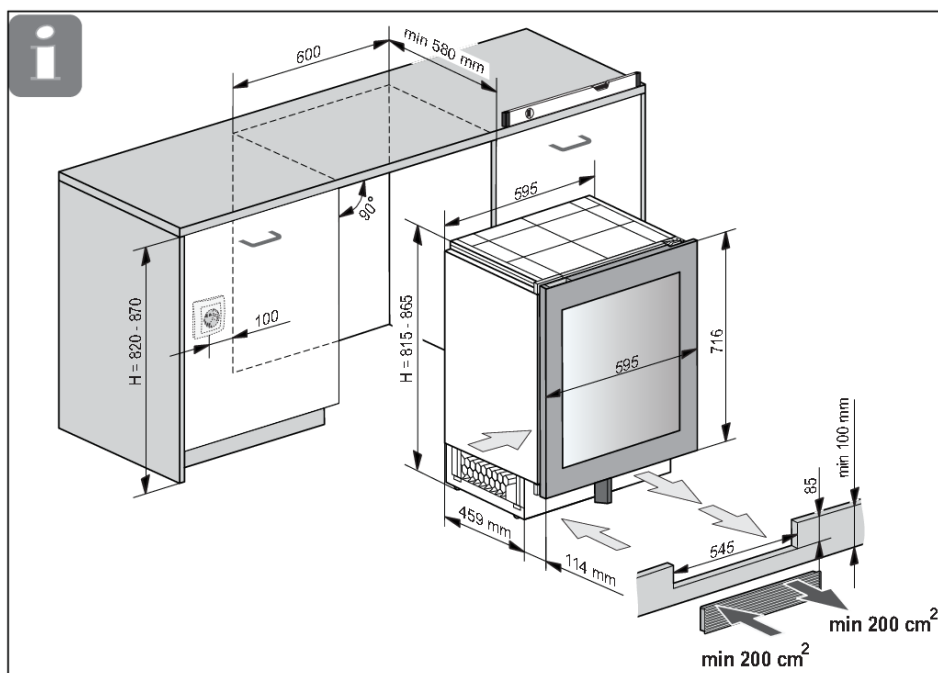

Laitteen ilmanvaihto tapahtuu pohjan aukkojen kautta. Niitä ei saa peittää. Lisäksi aukot on puhdistettava säännöllisesti pölystä.

Tarvittavat työkalut:

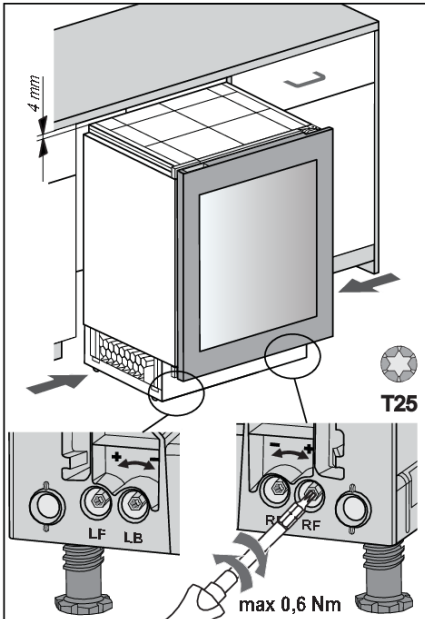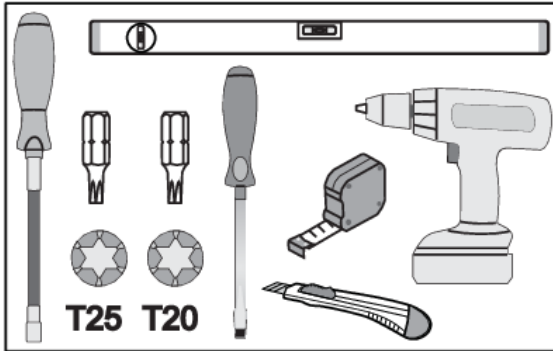


1. Ennen laitteen työntämistä asennusaukkoon, aseta laitteen korkeus 4 mm aukkoa matalammalle.

Tämä voidaan tehdä kiertämällä säädettäviä jalkoja: LF (vasen etujalka), LB (vasen takajalka), RF (oikea etujalka) ja RB (oikea takajalka).


VAROITUS!

Ole varovainen käyttäessäsi voimaa. Suurin suositeltu vääntömomentti on 0,6 Nm.

Laitteen asennus

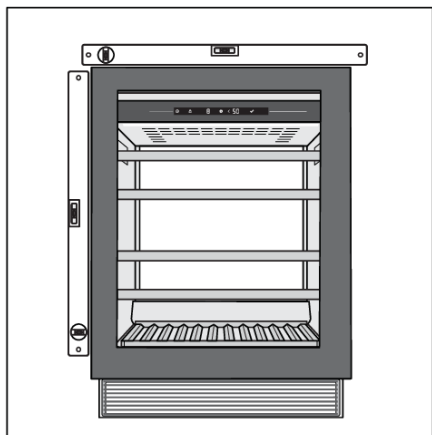


2. Laite on kohdistettava vaaka- ja pystysuunnassa, muuten se voi muuttaa muotoaan eikä laitteen ovi enää sulkeudu kunnolla.

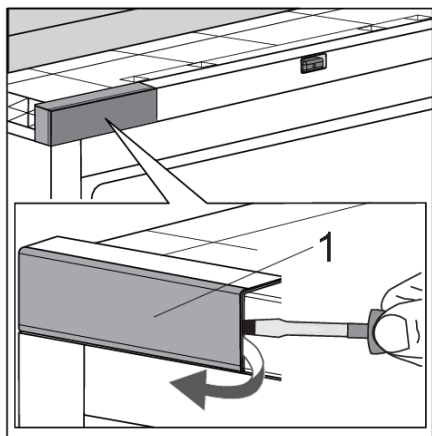


3. Avaa laitteen ovi. Irrota yläsaranan kotelosuojus (1) varovasti litteällä ruuvinvääntimellä. Aseta se sivuun, tarvitset sitä myöhemmin. Jos olet vaihtanut oven kätsisyyttä, aloita oikeasta yläkulmasta.


4. Asenna kiinnitysvälike (1 tai 2) laitteen oven avautumissuunnan mukaisesti.

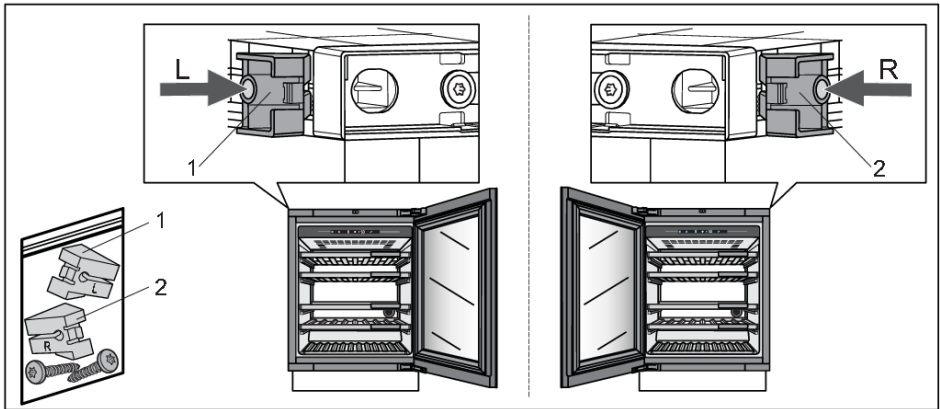


5. Työnnä laitetta asennusaukkoon, kunnes oven etupinta on kohdakkain keittiökalusteiden oven kanssa.

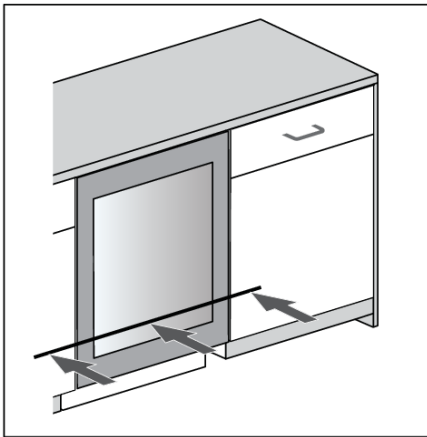


6. Kiinnitä laite viereiseen keittiöelementtiin – ensin vasemmasta yläkulmasta.

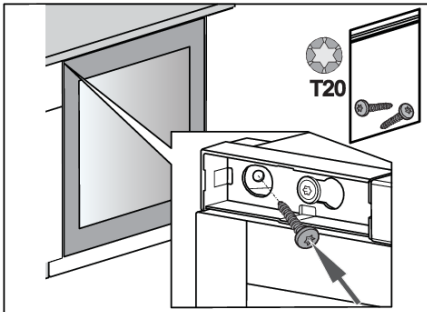


Laitteen asennus

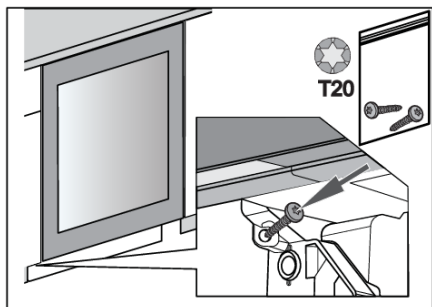


7. Kiinnitä laite viereiseen keittiöelementtiin alakulmasta saranan vastakkaiselta puolelta.

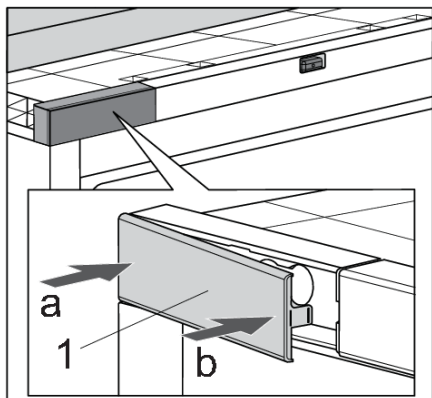


8. Asenna yläsaranan kotelosuojaus takaisin paikoilleen (1). Työnnä ensin nuolen "a" ja sitten nuolen "b" suuntaan.

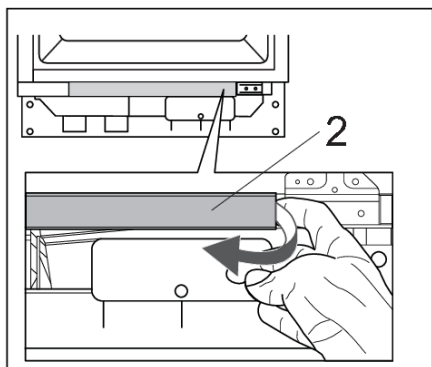

9. Irrota alempi etusuojaus (2).

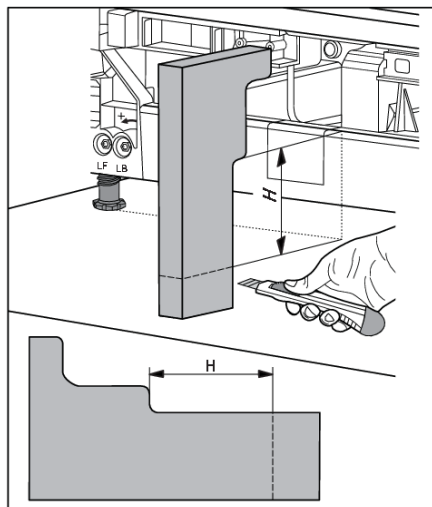


10. Mittaa laitteen H-mitta ja leikkaa sitten vahtomuovinen Airflow-tilanjakaja mallin mukaan.

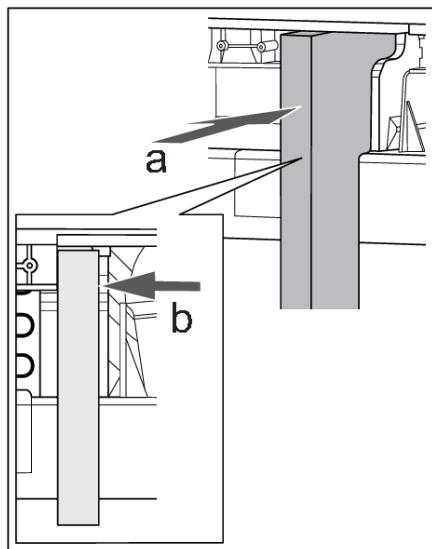


11. Työnnä vahtomuovista Airflow-tilanjakajaa nuolten "a" ja "b" suuntaan.

Laitteen asennus


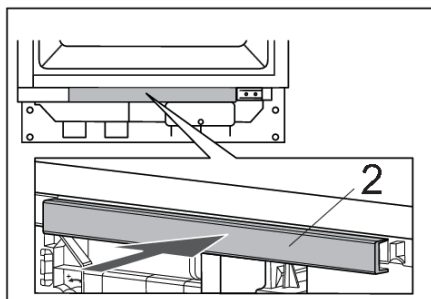


12. Napsauta alempi etusuojus (2) takaisin paikalleen.


13. Ota saranoiden suojukset (1 ja 2), ja asenna ne laitteen oven avautumissuunnan mukaan.

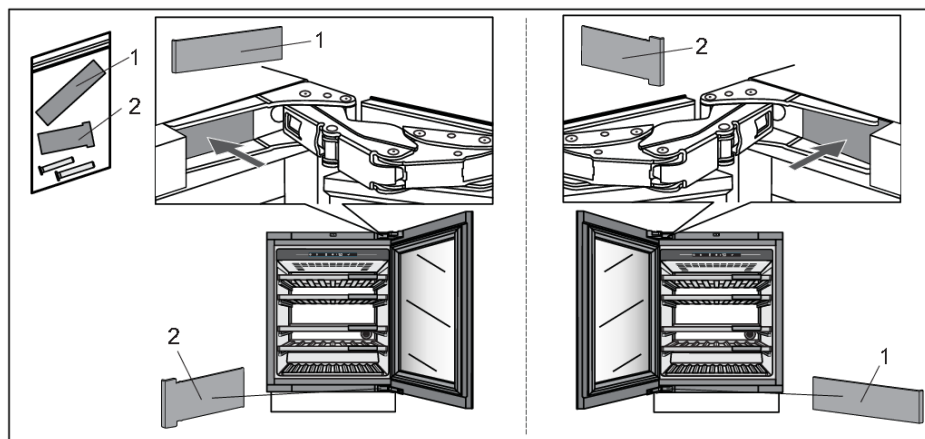

14. Jos laite on sijoitettu niin, että ovea ei voi avata 115 asteen kulmaan, avauskulmaksi voidaan rajoittaa myös 90°. Käytä tässä tapauksessa ovirajoittimia (1 ja 2) ja asenna ne laitteeseen oven avautumissuunnan mukaisesti. Avaa ovi varovasti alle 90 asteen kulmaan ja aseta rajoitin yläsaranassa olevaan aukkoon. Toista sama alasaranalle. Kun asetat rajoittimen saranaan, voit käyttää myös pientä vasaraa.

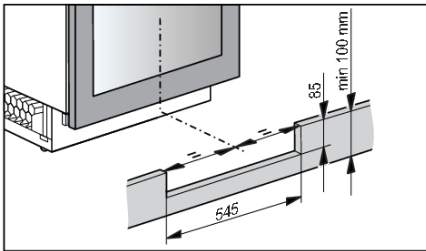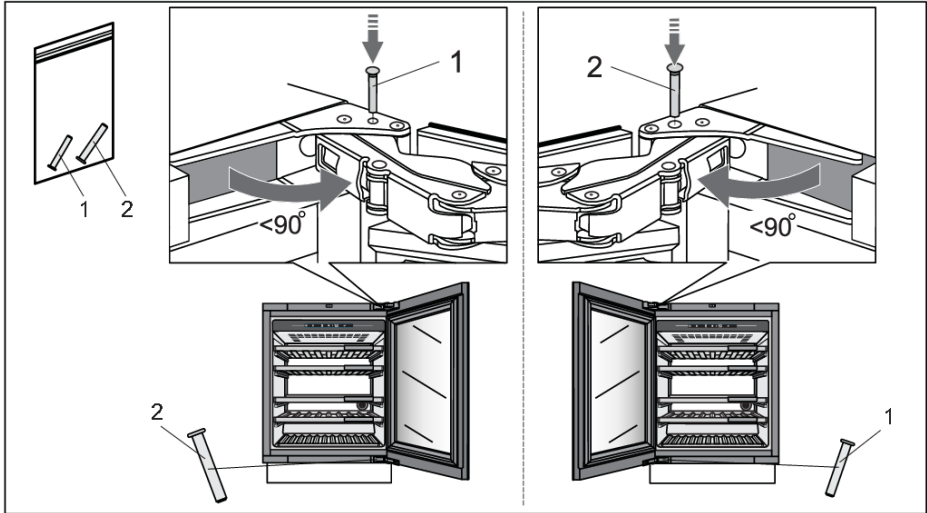


15. Valmistele sokkelilevy. Sokkelilevyyn on tehty aukko ilmanvaihtosäleikköä varten, ja aukon on oltava laitteen keskellä. Tämä on ainoa tapa varmistaa laitteen oikea toiminta.

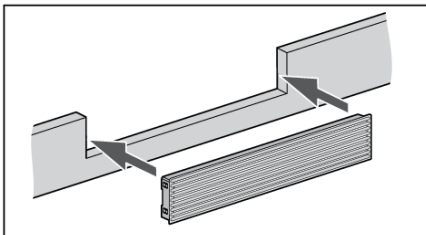

16. Asenna ilmavaihtosäleikkö puiseen sokkelilevyyn.

Laitteen asennus

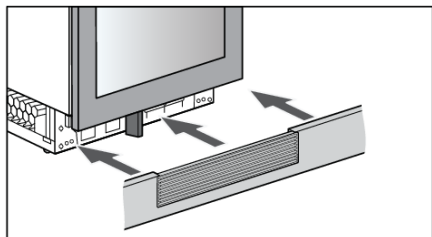

17. Asenna sokkelilevy
ilmanvaihtosäleikköineen paikalleen.
Laitteen asennus on nyt valmis.

Jos epäilet, että laite ei toimi oikein, suosittelemme lukemaan ensin alla olevat ehdotukset.

Vihjeitä ja vinkkejä

Jos laitteen lämpötila tai kosteus ovat sallittujen alueiden ulkopuolella, laite antaa hälytyksen.

Tällöin kuuluu hälytysäänimerkki ja hälytysnäppäin vilkkuu näytössä.



Voit vaientaa äänen painamalla lyhyesti hälytysnäppäintä

Lämpötila tai kosteus vilkkuvat näytössä, kunnes ne on palautettu.

Jos hälytystä ei ole kuitattu ja lämpötila tai kosteus on palautettu, hälytysääni lakkaa kuulumasta ja vilkkuminen näytössä päättyy.

Lämpötila sallitun ulkopuolella

Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Usein toistuvat ja/tai pitkät oven avaamiset.	Yritä minimoida viinikaapin oven avaaminen. Laadi suurille pullomäärille täyttösuunnitelma etukäteen täyttöajan minimoimiseksi. Yritä käyttää laitteen asetusten muuttamiseen mahdollisimman paljon ConnectLife -sovellusta.
Viimeaikaiset suuret muutokset lämpötila-asetuksissa.	Kun lämpötila-asetuksiin tehdään suuria muutoksia, uusien asetusten saavuttaminen saattaa kestää muutaman tunnin.
Uusien pullojen lisääminen.	Asetetun lämpötila-alueen saavuttaminen saattaa kestää kauemmin erityisesti silloin, kun kaappiin lisätään suuret määrät uusia pulloja. Mikäli mahdollista, suosittelemme lisäämään laitteeseen jo valmiiksi jäähdytettyjä pulloja. Suosittelemme, että annat laitteen jäähtyä asetettuun lämpötilaan ennen ensimmäisen viinipulloerän lisäämistä.
Laite kytketty päälle äskettäin.	Laitteen jäähtyminen pyydettyyn asetukseen voi kestää muutaman tunnin, kun laite on kytketty päälle. Suosittelemme, että annat laitteen jäähtyä asetettuun lämpötilaan ennen ensimmäisen viinipulloerän lisäämistä.
Äärimmäiset ympäristön lämpötilat.	Varmista, että laite on asennettu hyvin tuuletettuun huoneeseen eikä se altistu erittäin korkeille tai alhaisille lämpötiloille. Katso laitteen yksityiskohtaiset asennusohjeet käyttöohjeesta [katso luku "Sijainnin valitseminen"].

Jos mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei auta ja "lämpötila sallitun ulkopuolella" -varoitusta jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

Ongelmien ratkaiseminen

Kosteus sallitun ulkopuolella

Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Usein toistuvat ja/tai pitkät oven avaamiset.	Yritä minimoida viinikaapin oven avaaminen. Laadi suurille pullomäärille täyttösuunnitelma etukäteen täyttöajan minimoimiseksi. Yritä käyttää laitteen asetusten muuttamiseen mahdollisimman paljon ConnectLife -sovellusta.
Viimeaikaiset suuret muutokset lämpötila-asetuksissa.	Kun lämpötila-asetuksiin tehdään suuria muutoksia, uusien asetusten saavuttaminen saattaa kestää muutaman tunnin. Laitteen kosteustasot riippuvat voimakkaasti lämpötilan muutoksista, ja niiden tasaantuminen kestää kauemmin.
Laite kytketty päälle äskettäin.	Laitteen jäähtyminen pyydettyyn asetukseen voi kestää muutaman tunnin, kun laite on kytketty päälle. Laitteen kosteustasot riippuvat voimakkaasti lämpötilan muutoksista, ja niiden tasaantuminen kestää kauemmin.
Äärimmäiset ympäristön lämpötilat ja/tai kosteustasot.	Varmista, että laite on asennettu hyvin tuuletettuun huoneeseen eikä se altistu erittäin korkeille tai alhaisille lämpötiloille. Laitteen kosteustasot riippuvat voimakkaasti lämpötilan muutoksista, ja niiden tasaantuminen kestää kauemmin. Katso laitteen yksityiskohtaiset asennusohjeet käyttöohjeesta [katso luku "Sijainnin valitseminen"]. Jos laitetta käytetään erittäin korkealla tai erittäin alhaisella kosteustasolla, voit hankkia lisävarusteena saatavan kosteudenvakaimen.

Jos mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei auta ja "kosteus sallitun ulkopuolella" -varoitusta jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

Sähkökatkos

Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Äskettäin ja/tai usein toistuva sähkökatkos.	Jos sähkökatkoksia sattuu usein, ota yhteys ammattimaiseen sähköasentajaan sulakkeiden, pistorasioiden ja laitteen virtajohdon tarkistamiseksi.

Virransyötön nollaus

Sähkökatkon sattuessa tai kun laitteen pistoke on irrotettu pistorasiasta laitteen ollessa kytkettynä käyttöön (Laite käytössä), kompressorin toiminta estetään 300 sekunnin ajaksi, kun virta palautuu.

Kun virta on palautettu, laitteen ohjaustila on sama kuin ennen virrankatkaisua.

Virheilmoitukset

Jos laitteen sisällä olevassa osassa on vika, siitä näytetään ilmoitus.

Ilmoituksessa näkyy koodi. Näiden virheiden koodit löytyvät alla olevasta taulukosta.

Virhe	Kuvaus	T-näytön koodi	H-näytön koodi
A1	Automaattisen oven avauksen aikavirhe.	A	1
A2	Automaattisen oven avauksen aikavirhe.	A	2
A3	Automaattisen oven avauksen ylikuormitusvirhe.	A	3
E0	Tiedonsiirtovirhe virtakortista käyttöliittymän elektroniikkaan.	E0	E0
E1	Wi-Fi-moduuli ei käynnisty.	E	1
E4	Wi-Fi-moduuli ei muodosta yhteyttä pilvipalveluun.	E	4
E5	"Hard Pairing" -prosessi ei onnistunut.	E	5
E6	"Unpair all" -prosessi ei onnistunut.	E	6
E8	Tiedonsiirtovirhe käyttöliittymän elektroniikasta virtakorttiin.	E8	E8
E9	Ovianturin virhe.	E	9
F1	Laiteosaston tuulettimen virhe.	F	1
F2	Lauhduttimen tuulettimen virhe.	F	2
H1	Laiteosaston kosteusanturin virhe.	H	1
t1	Ympäristön lämpötila-/kosteusanturin virhe.	t	1
t2	Laiteosaston lämpötila-anturin virhe.	t	2
81	Wi-Fi-moduulin virhe.	8	1

Jos virtataulun ja käyttöliittymäelektroniikan välillä on tietoliikennevirhe, muita virheitä ei näytetä.

Jos T- ja H-näytöissä on virheilmoitus, muut näyttötoimet eivät ole mahdollisia.

Tähän liittyy kuitenkin joitakin poikkeuksia:

- jos jokin hälytyksistä on aktiivinen, hälytysnäppäin on käytössä (aktiivisen hälytyksen nollaamiseksi)
- jos näppäinlukitustila on aktiivinen, näppäinlukituksen näppäin on käytössä (näppäinlukituksen poistamiseksi)
- virtanäppäin on aktiivinen, jotta voit siirtyä Poissa käytöstä -tilaan painamalla näppäintä kolmen sekunnin ajan.

Jos useita eri virheitä on aktiivisina samanaikaisesti, ne näytetään järjestyksessä.

Jos vikaa ei ole korjattu 3 tunnin kuluessa siitä, kun käyttäjä sulki viestin, näyttöön tulee uudelleen virheilmoitus.

Ongelmien ratkaiseminen

Yleiset ongelmat

Ongelma	Syy/ratkaisu
Laite jäähtyy jatkuvasti pitkään.	• Ympäristön lämpötila on liian korkea. • Ovi on avattu liian pitkäksi ajaksi tai liian usein. • Ovi ei mene kunnolla kiinni (tiiviste on likainen, ovi on kohdistettu väärin, tiiviste on vaurioitunut jne.). • Kaappiin on lisätty äskettäin suuri määrä pulloja. • Ilma ei kierrä tarpeeksi kompressorin ja lauhduttimen ympärillä. Tarkista, että laitteen ympärillä on riittävä ilmanvaihto.
Laite pitää ääntä.	• Laitetta jäähdytetään jäähdytysjärjestelmällä, jossa on melua aiheuttava kompressorin. Melutaso riippuu laitteen asennuksesta, oikeasta käytöstä ja iästä. • Kun liität laitteen virtalähteeseen, kompressorin tai nestemäisen kylmäaineen aiheuttama ääni voi olla hieman voimakkaampi. Kyseessä ei ole vika eikä tämä vaikuta laitteen käyttöikään. Laitte tuottaa lisää melua jonkin aikaa. • Laitte voi aiheuttaa tilapäisesti enemmän melua sen jälkeen, kun ovi on ollut auki liian kauan tai liian usein, tai kun kaappiin on vasta lisätty suuri määrä pulloja. • Laitte voi aiheuttaa enemmän melua, kun ympäristön lämpötila on korkea.
LED-valo ei toimi.	Tarkista, onko LED-valaistus kytketty päälle. Lisätietoja on luvussa "Asetukset/Valaistus". Et saa yrittää itse korjata LED-valaistusta. Ota yhteys huoltoon.

Muut näyttövaroitukset

Varoitus	Syy/ratkaisu
Ovi on avoinna: 	- Ovi on ollut auki liian kauan: sulje ovi. - Jos varoitus tulee näyttöön jatkuvasti, järjestä laitteen korjaus soittamalla huoltoon. Laite toimii vikasetotilassa, kunnes se korjataan. Laite ylläpitää automaattisesti sopivinta lämpötilaa.
Kosteus on sallitun alueen ulkopuolella:  	Osaston kosteusarvo on sallittujen rajojen ulkopuolella. Varmista, että laite sijaitsee hyvin ilmastoidussa tilassa eikä altistu erittäin alhaisille tai korkeille lämpötiloille. Lisätietoja tämän ilmoituksen mahdollisista syistä ja ratkaisuista on annettu kohdassa "Vihjeitä ja vinkkejä". Jos tämä tapahtuu pidemmän aikaa laitteen viimeisimmän toimenpiteen jälkeen (pullojen täyttäminen, oven avaaminen jne.), se voi tarkoittaa, että kosteusanturi on viallinen. Korjaa vika ottamalla yhteys huoltoon. Laite toimii vikasetotilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen.
Kosteus on alle 50 %:	Suosittelemme, että lopetat ilmoituksen näyttämisen lisäämällä vettä ilmastokostuttimeen.
Lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella:  	Osaston lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Lisätietoja tämän ilmoituksen mahdollisista syistä ja ratkaisuista on annettu kohdassa "Vihjeitä ja vinkkejä". Jos tämä tapahtuu pidemmän aikaa laitteen viimeisimmän toimenpiteen jälkeen (asetuksen muutos, pullojen lisääminen, ovien avaaminen jne.), se voi tarkoittaa, että lämpötila-anturi on viallinen. Korjaa vika ottamalla yhteys huoltoon. Laite toimii vikasetotilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen. Laite säilyttää automaattisesti sopivimman lämpötilan.
Tärinä on liian voimakasta:	Laitteen havaitsema tärinä on sallittujen rajojen ulkopuolella. Tarkista, että laite on asennettu oikein ("Asennus ja liitäntä").
Kun virta on palautettu, mitattu lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella:  	Kun virta on palautettu, laitteen mittaama lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kolmea astetta (3 °C) yli tai alle ohjearvoisen lämpötilan.
Aktiivihiihisuodattimen laskuri on umpeutunut: 	Vaihda ilmansuodatin.

Ongelmien ratkaiseminen

TIEDOTE!

Kun soitat huoltoon, sinun on ilmoitettava laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu tyyppi-, malli- ja sarjanumero [katso luku "Sijainnin valitseminen"].

Kun odotat huoltoteknikkoa, älä avaa laitteen ovea lämpötilan tarpeettoman nousun välttämiseksi.

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on tehty ympäristöä säästävistä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisella tavalla sen käyttöön päätyttyä. Tietoja menettelystä saat paikallisilta viranomaisilta.

TIEDOTE!

Katso myös turvaohjeiden kohta "Hävittäminen".

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- Pahvi.
- Polyeteenikalvo (PE).
- CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaaho).

Nämä materiaalit on hävitettävä vastuullisella tavalla ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Laite on merkitty symbolilla, jossa on rasti roska-astian päällä, sen merkiksi, että kotitalouksien elektroniikkalaitteiden hävitykselle on omat erilliset määräyksensä. Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa hävittää kotitalouden sekajätteenä sen käyttöön päätyttyä. Laite on toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden kerääminen ja hävittäminen erikseen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Näin varmistetaan, että laitteen valmistukseen käytetyt materiaalit voidaan ottaa talteen ja energiaa ja raaka-aineita voidaan säästää huomattavasti.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, määräysten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.



Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme: www.asko.com



881011-a5

